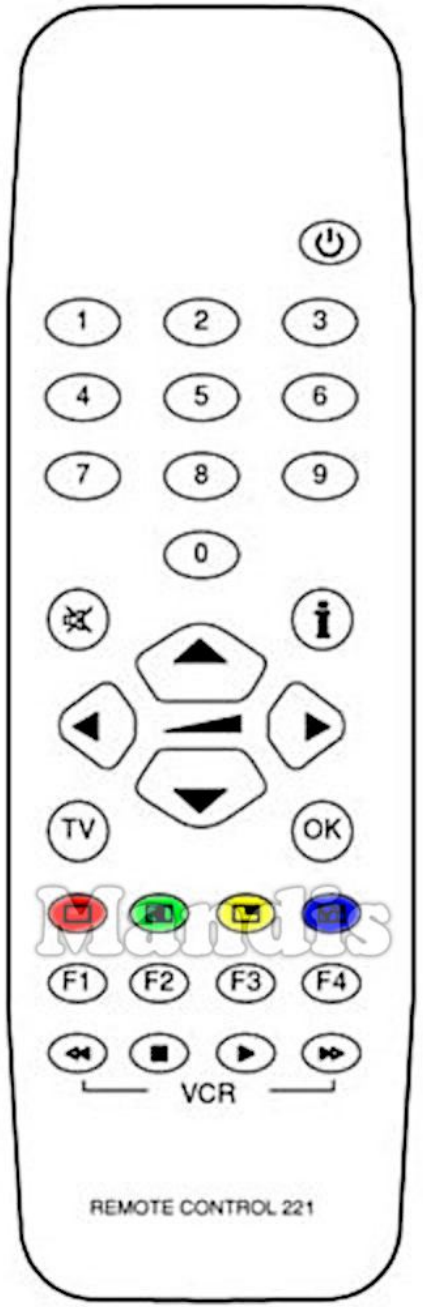

Original		Sustituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up / P+		Up
	Up / P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Down / P-		Down
	Down / P-	CH PAGE −	CH- / Page-

Original		Sustituto	
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	VOL +	Vol +
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	OK
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Red / Display	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Red / Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Green / Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Green / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Yellow / PIP	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue / VT	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
F1	F1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
F2	F2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
F3	F3	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
F4	F4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4