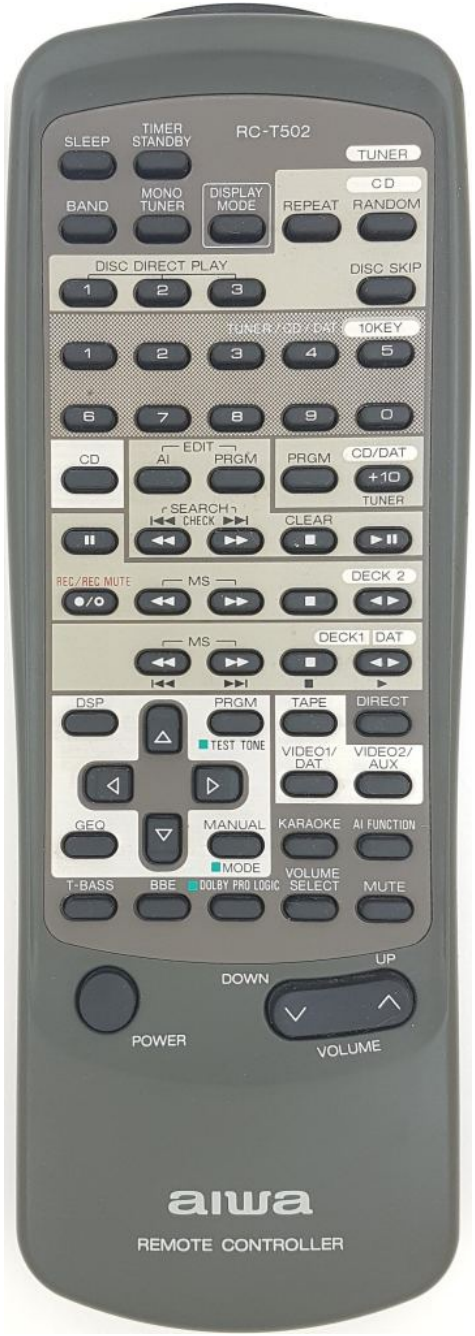


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| VOLUME UP | Volume Up | + VOL | Vol + |
| VOLUME DOWN | Volume Down | VOL − | Vol - |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| TIMER STANDBY | Timer Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| BAND | Band | B | Green |
| MONO TUNER | Mono Tuner | SEARCH TV/R | TV/R |
| DISPLAY MODE | Mode Display | DISPLAY INFO | Info |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10KEY 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| CD | CD | C | Yellow |
| +10 TUNER | +10 | -/-- GUIDE | Guide |
| TAPE | Tape | D | Blue |
| VIDEO1/ DAT | Video1/DAT | HOME SMART | Smart |
| VIDEO2/ AUX | Video 2/AUX | APP MEDIA | Media |
| DSP | DSP | ECO 3D | 3D |
| PRGM TEST TONE | PRGM/Test | TOP MENU MENU | Menu |
| GEQ | GEQ | RETURN BACK | Back |
| MANUAL MODE | Manual/Mode | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| VOLUME SELECT | Volume Select | SOUND DUAL | Dual |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| DIRECT | Direct | SETTINGS OPT | Options |

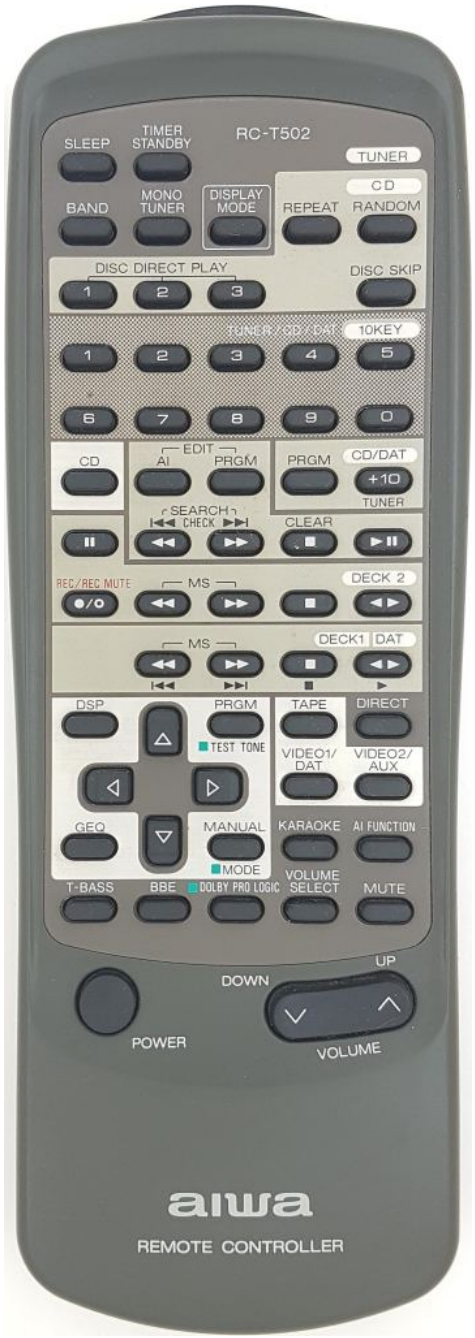


| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| KARAOKE Karaoke | AD SUBT Subt | | |
| AI FUNCTION AI Function | REPEAT TEXT Text | | |
| T-BASS T-Bass | TIMER AV AV | | |
| DOLBY PRO LOGIC Dolby Pro Logic | PICTURE FORMAT Format | | |
| BBE BBE | A Red | | |
| PRGM PRGM Band | SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

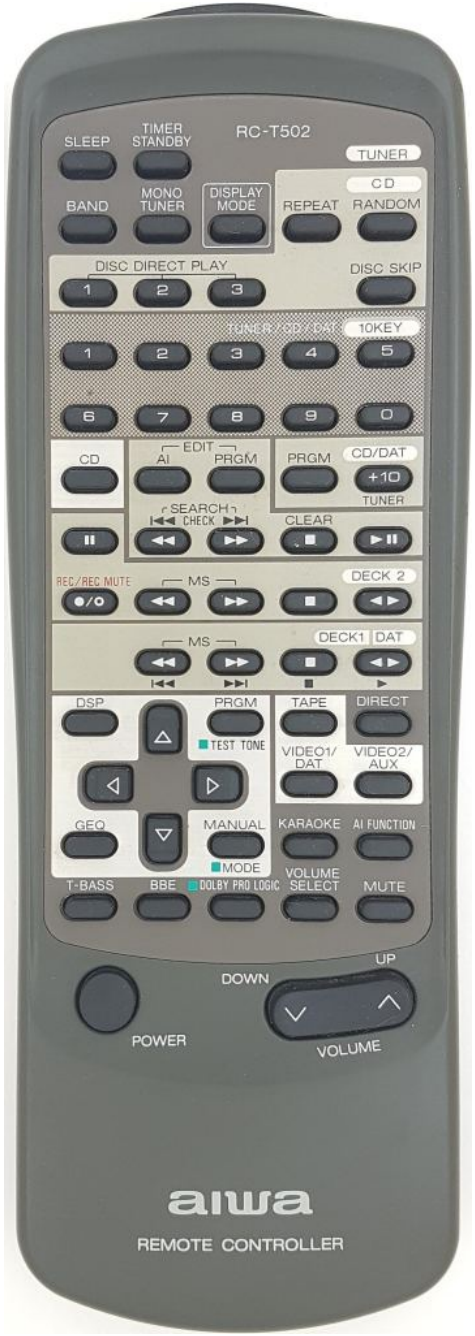


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| VOLUME UP | Volume Up | + VOL | Vol + |
| VOLUME DOWN | Volume Down | VOL – | Vol - |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| BAND | Band | B | Green |
| CD | CD | C | Yellow |
| TAPE | Tape | D | Blue |
| VIDEO1/DAT | Video1/DAT | HOME SMART | Smart |
| VIDEO2/AUX | Video2/AUX | APP MEDIA | Media |
| REPEAT | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| RANDOM | Random | TIMER AV | AV |
| DISC SKIP | Disc Skip | DISPLAY INFO | Info |
| 1 | Disc Direct Play 1 | SHIFT + 1 | Shift + 1 |
| 2 | Disc Direct Play 2 | SHIFT + 2 | Shift + 2 |
| 3 | Disc Direct Play 3 | SHIFT + 3 | Shift + 3 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 10KEY 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| +10 TUNER | +10 | -/-- GUIDE | Guide |
| PRGM | PRGM CD | TOP MENU MENU | Menu |
| ▶II | Play/Pause | PLAY MODE ▶ | Play |
| CLEAR ■ | Stop/Clear | ■ | Stop |
| ▶▶I | Search/Chek | ≫ | >>I |
| I◀◀ | I<< | ≪ | I<< |
| AI | Edit AI | PICTURE FORMAT | Format |
| PRGM | Edit PRGM | ECO 3D | 3D |
| ◀▶ | <> Deck 1 | II | Pause |

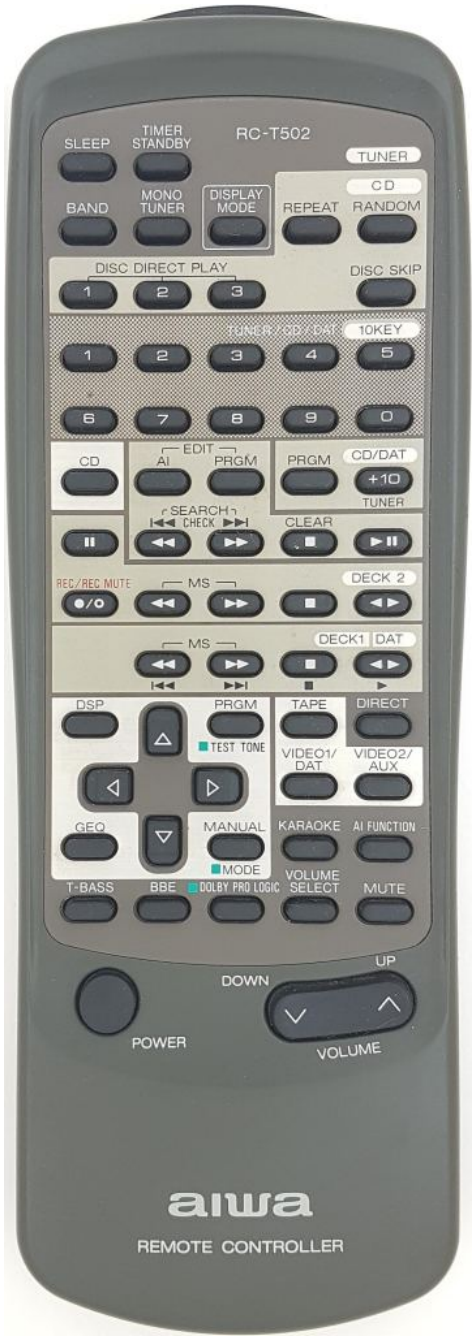


| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Stop Deck 1 | SHIFT + ■ Shift + Stop | | |
| >>/>>I Deck 2 | » >> | | |
| << Deck2 | « << | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

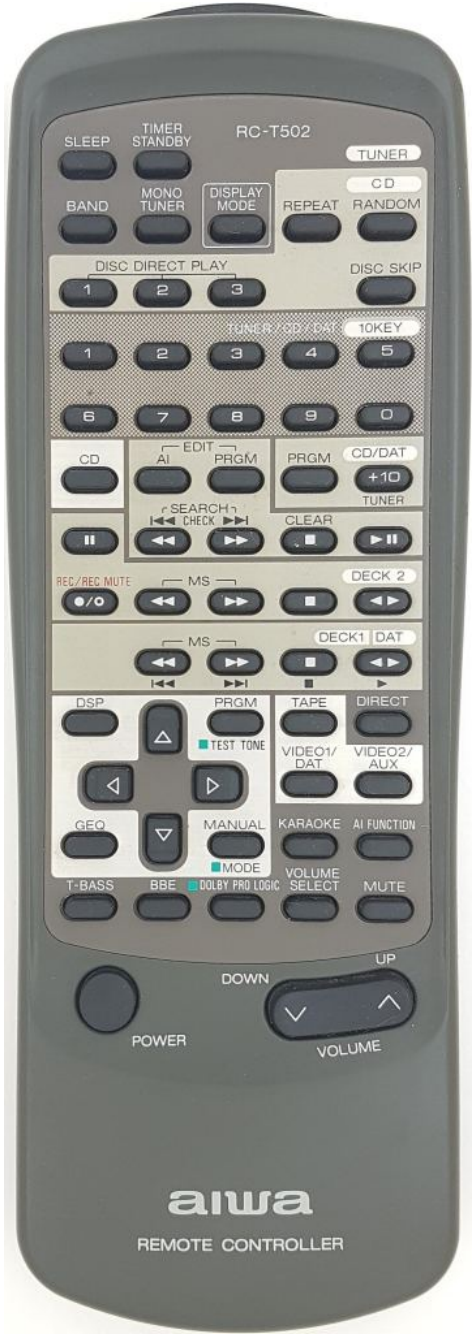


| Original | Rechange | Original | Rechange |
|---|---|---|---|
| Power | Power | 9 | 9 |
| Volume Up | Vol + | 0 | 0 |
| Volume Down | Vol - | +10 | Guide |
| Mute | Mute | PRGM DAT | Menu |
| Band | Green | <> Deck 2 | Play |
| CD | Yellow | Stop Deck 2 | Stop |
| Tape | Blue | >> Deck 2 | >> |
| Video1/DAT | Smart | << Deck 2 | << |
| Video2/AUX | Media | Rec/Rec Mute | Rec |
| 1 | 1 | Pause | Pause |
| 2 | 2 | | |
| 3 | 3 | | |
| 4 | 4 | | |
| 5 | 5 | | |
| 6 | 6 | | |
| 7 | 7 | | |
| 8 | 8 | | |