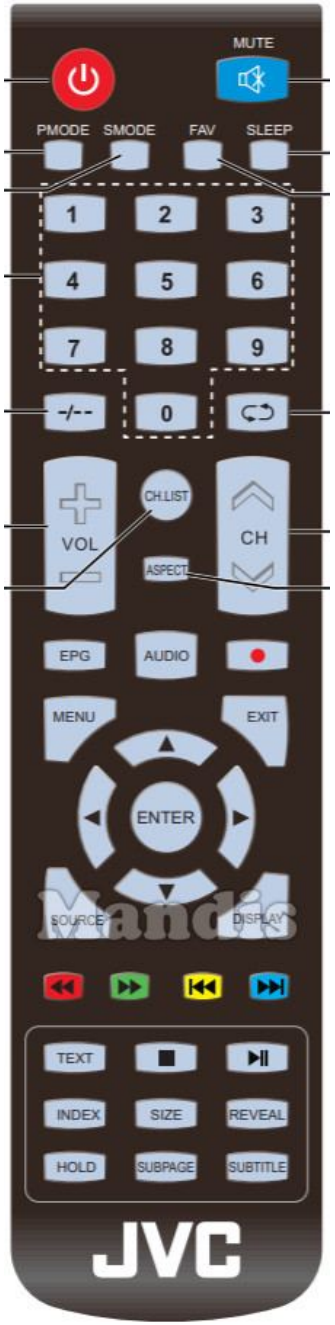

Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
P. Mode	Picture / Format
S. Mode	Sound / Title
FAV	Fav / Marker / PC
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	-/--
0	0

Original	Replacement
Recall	Back / Return
Vol +	Vol +
CH. List	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Aspect	Shift + Picture / Format
CH-	CH- / Page-
EPG	Guide / EPG / -/--
Audio	Audio / Lang I/II
Rec	Rec / Rec Mode
Menu	Menu / Home
Exit	Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Source	AV / Input / RDS

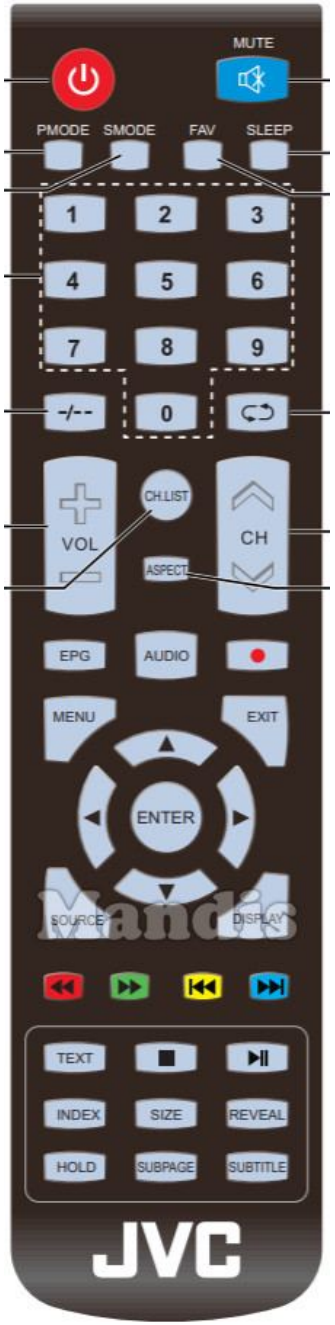

Original	Replacement
Down	Down
Display	Display / Media
Red	Red / Netflix / Search
<<	<< / Tune-
Green	Green / APP / Repeat
>>	>> / Tune+
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
I <<	I << / Preset-
Blue	Blue / Prime Video / Random
>>I	>>I / Preset+
Text	Text / Goto
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Index	D. Menu / Top
Size	Zoom / Size
Reveal	SHIFT + BACK: Shift + Back / Return

Original	Replacement
Hold	SHIFT + HOLD: Shift + Stop /
Subpage	Setup / OPT /
Subtitle	Subtitle / EQ