Mandis shop

Sony RM-PJHS50

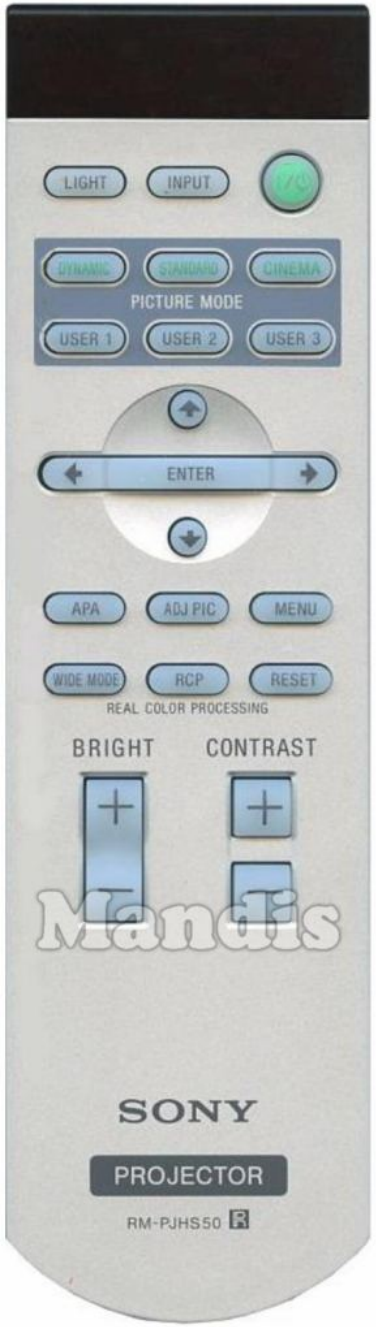

Original	Replacement
POWER	Power
INPUT	Source
PIC. MODE -	Eco / Aspect
PIC. MOD. - STANDARD	3D / Invert
PIC. MODE -	Blank / Mute
USER 1	Shift + Aspect Eco / Aspect
USER 2	Shift + Invert 3D / Shift + 3D /
USER 3	Shift + Mute Blank / Shift + Blank / Mute
UP	Up
LEFT	Left
ENTER	Enter
RIGHT	Right
DOWN	Down
APA	Auto
ADJ. PIC.	Mode
MENU	Menu
WIDE MODE	Freeze / Timer

Original	Replacement
RCP	Video Comp / Comp / Video
RESET	Shift + Power / Shift + Power
BRIGHT+	Play + / + / Play
BRIGHT-	Stop - / - / Stop
CONTRAST+	Page▲ Vol / Vol + / Page +
CONTRAST-	Page▼ Vol / Vol - / Page -

https://mandis.com/Sony-1665-329-replacement-remote-control-for-Sony-RM-PJHS50-149053.htm