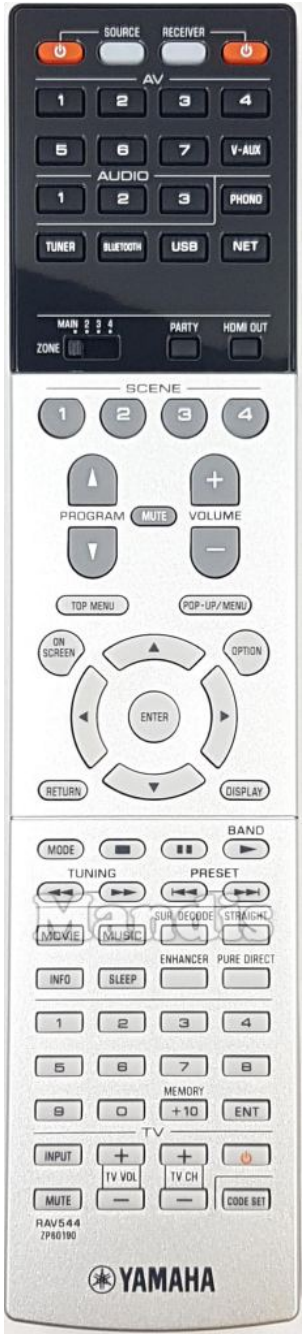

Original	Replacement
Power Source	SHIFT + Power: Shift + Power
Power Receiver	Power: Power
AV1	SHIFT + 1: Shift + 1
AV2	SHIFT + 2: Shift + 2
AV3	SHIFT + 3: Shift + 3
AV4	SHIFT + 4: Shift + 4
AV5	SHIFT + 5: Shift + 5
AV6	SHIFT + 6: Shift + 6
AV7	SHIFT + 7: Shift + 7
V-AUX	SHIFT + 8: Shift + 8
Audio1	SHIFT + 9: Shift + 9
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0: Shift + 0
Phono	SHIFT + FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
Party	LIST SMART: Smart / List
HDMI Out	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
Scene 1	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Scene 2	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Scene 3	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
Program+	CH PAGE +: CH+ / Page+
Volume+	VOL +: Vol +
Program-	CH PAGE -: CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Volume-	VOL -: Vol -
Top Menu	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	HOME MENU: Menu / Home
On Screen	FORMAT PICTURE: Picture / Format
Up	Up: Up
Option	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools

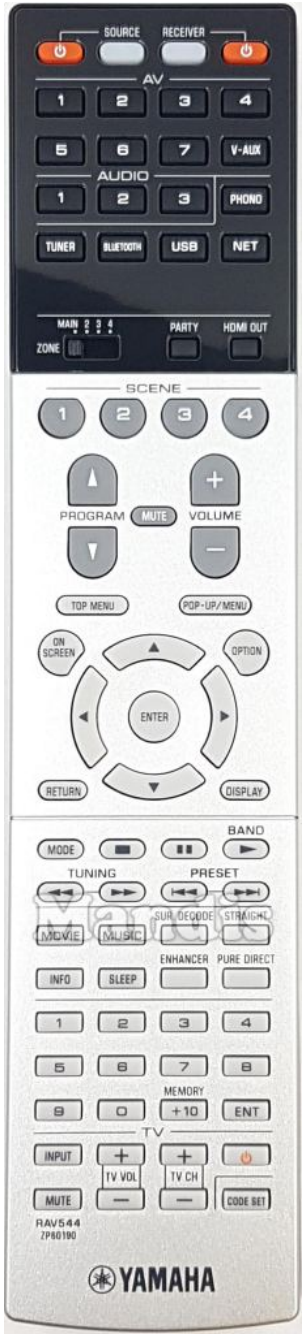

Original	Replacement	Original	Replacement
Left	Left	Straight	Text / Goto
Enter	OK	Info	Info / Angle
Right	Right	Sleep	Sleep / Timer
Return	Back / Return	Enhancer	Sound / Title
Down	Down	Pure Direct	Eject / Surround
Display	Display / Media	1	1
Mode	Zoom / Size	2	2
Stop	Stop / Hold	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	4	4
Play/Band	Play / Slow	5	5
<< Tuning	<< / Tune-	6	6
Tuning >>	>> / Tune+	7	7
I<< Preset	I<< / Preset-	8	8
Preset >>I	>>I / Preset+	9	9
Movie	TV/Radio /	0	0
Music	Audio / Lang I/II	+10/Memory	Guide / EPG / -/--
Sur. Decode	Subtitle / EQ	ENT	Fav / Marker / PC

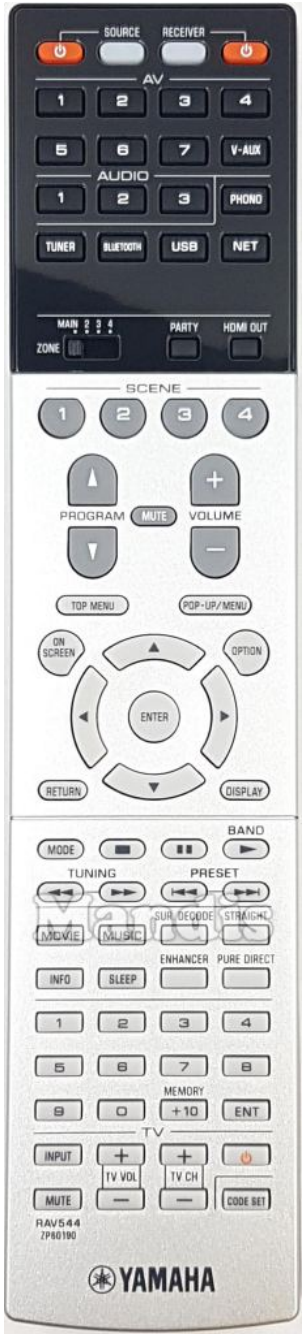

Original	Replacement
Power Source	SHIFT + Power: Shift + Power
Power Receiver	Power: Power
AV1	SHIFT + 1: Shift + 1
AV2	SHIFT + 2: Shift + 2
AV3	SHIFT + 3: Shift + 3
AV4	SHIFT + 4: Shift + 4
AV5	SHIFT + 5: Shift + 5
AV6	SHIFT + 6: Shift + 6
AV7	SHIFT + 7: Shift + 7
V-AUX	SHIFT + 8: Shift + 8
Audio1	SHIFT + 9: Shift + 9
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0: Shift + 0
Phono	SHIFT + FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
Party	LIST SMART: Smart / List
HDMI Out	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
Scene 1	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Scene 2	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Scene 3	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
Program+	CH PAGE +: CH+ / Page+
Volume+	VOL +: Vol +
Program-	CH PAGE -: CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Volume-	VOL -: Vol -
Top Menu	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	HOME MENU: Menu / Home
On Screen	FORMAT PICTURE: Picture / Format
Up	Up: Up
Option	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools

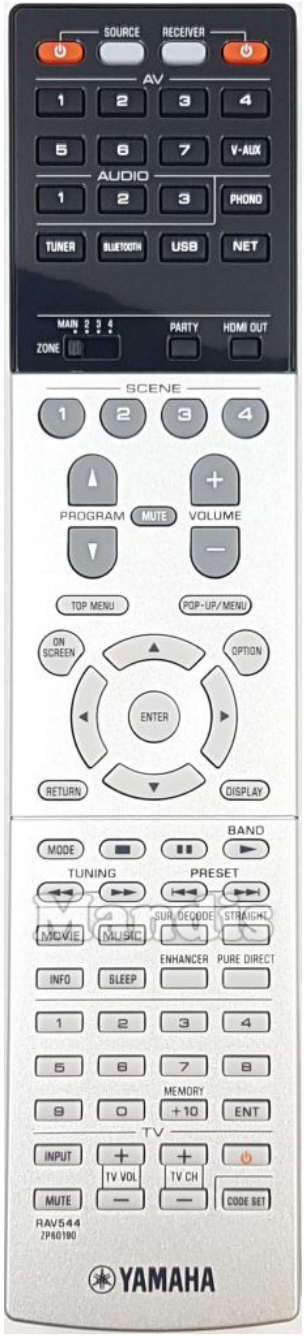

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left	2	2	2	2
ENTER	Enter	OK	OK	3	3	3	3
	Right		Right	4	4	4	4
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	5	5	5	5
	Down		Down	6	6	6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	7	7	7	7
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	8	8	8	8
	Stop	HOLD	Stop / Hold	9	9	9	9
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	0	0	0	0
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow	MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TUI	<<Tuning	TUNE-	<< / Tune-	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+				
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-				
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
1	1	TV 1	1				

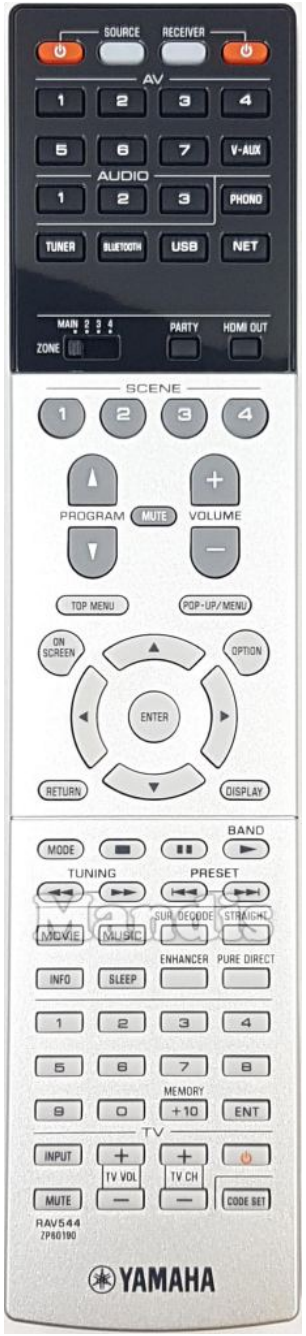

Original	Replacement
Power Source	SHIFT + Power: Shift + Power
Power Receiver	Power: Power
AV1	SHIFT + 1: Shift + 1
AV2	SHIFT + 2: Shift + 2
AV3	SHIFT + 3: Shift + 3
AV4	SHIFT + 4: Shift + 4
AV5	SHIFT + 5: Shift + 5
AV6	SHIFT + 6: Shift + 6
AV7	SHIFT + 7: Shift + 7
V-AUX	SHIFT + 8: Shift + 8
Audio1	SHIFT + 9: Shift + 9
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0: Shift + 0
Phono	SHIFT + FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
Party	LIST SMART: Smart / List
HDMI Out	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
Scene 1	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Scene 2	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Scene 3	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
Program+	CH PAGE +: CH+ / Page+
Volume+	VOL +: Vol +
Program-	CH PAGE -: CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Volume-	VOL -: Vol -
Top Menu	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	HOME MENU: Menu / Home
On Screen	FORMAT PICTURE: Picture / Format
Up	Up: Up
Option	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools

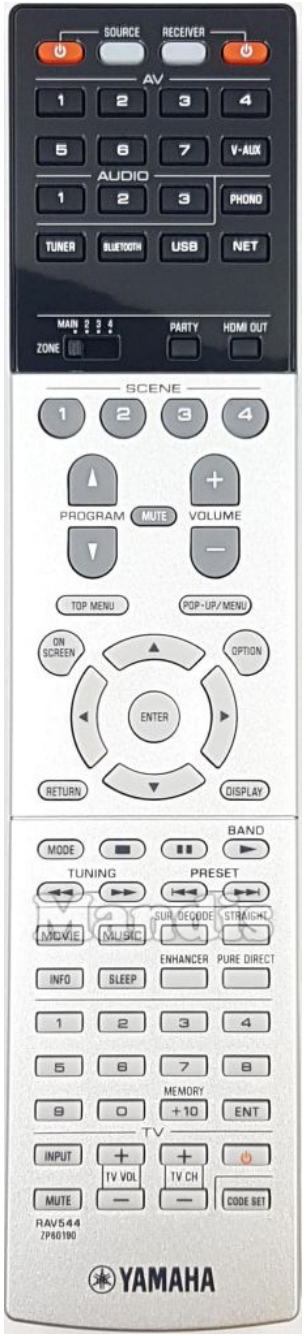

Original		Replacement	
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow
TUI	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
IING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
PRES	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1

Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

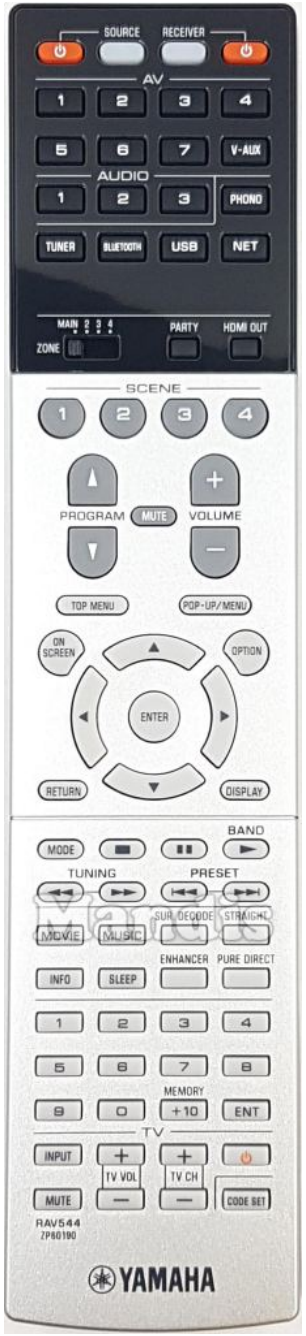

Original	Replacement
Power Source	SHIFT + Power: Shift + Power
Power Receiver	Power: Power
AV1	SHIFT + 1: Shift + 1
AV2	SHIFT + 2: Shift + 2
AV3	SHIFT + 3: Shift + 3
AV4	SHIFT + 4: Shift + 4
AV5	SHIFT + 5: Shift + 5
AV6	SHIFT + 6: Shift + 6
AV7	SHIFT + 7: Shift + 7
V-AUX	SHIFT + 8: Shift + 8
Audio1	SHIFT + 9: Shift + 9
Audio2	SHIFT + GUIDE EPG: Shift + Guide / EPG / -/--
Audio3	SHIFT + 0: Shift + 0
Phono	SHIFT + FAV MARKER: Shift + Fav / Marker / PC
Tuner	SHIFT + NETFLIX SEARCH: Shift + Red / Netflix /
Bluetooth	SHIFT + APP REPEAT: Shift + Green / APP /
USB	SHIFT + Prime Video RANDOM: Shift + Blue / Prime Video / Random

Original	Replacement
Net	SHIFT + YouTube REPEAT A-B: Shift + Yellow / YouTube /
Party	LIST SMART: Smart / List
HDMI Out	RDS AV INPUT: AV / Input / RDS
Scene 1	NETFLIX SEARCH: Red / Netflix / Search
Scene 2	APP REPEAT: Green / APP / Repeat
Scene 3	YouTube REPEAT A-B: Yellow / YouTube / Repeat
Scene 4	Prime Video RANDOM: Blue / Prime Video / Random
Program+	CH PAGE +: CH+ / Page+
Volume+	VOL +: Vol +
Program-	CH PAGE -: CH- / Page-
Mute	DIMMER MUTE: Mute / Dimmer
Volume-	VOL -: Vol -
Top Menu	TOP MENU D.MENU: D.Menu / Top
Pop-Up/Menu	HOME MENU: Menu / Home
On Screen	FORMAT PICTURE: Picture / Format
Up	Up: Up
Option	OPT-TOOLS SETUP: Setup / OPT / Tools

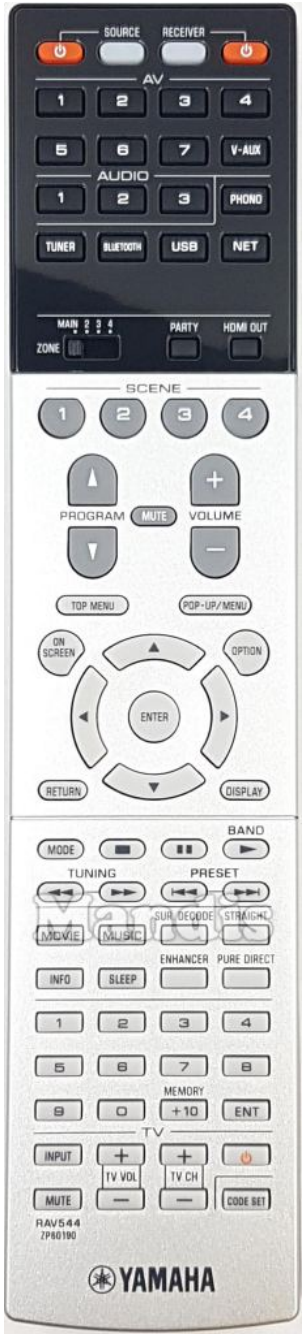

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Left		Left	2	2	2	2
ENTER	Enter	OK	OK	3	3	3	3
	Right		Right	4	4	4	4
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return	5	5	5	5
	Down		Down	6	6	6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media	7	7	7	7
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size	8	8	8	8
	Stop	HOLD	Stop / Hold	9	9	9	9
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	0	0	0	0
BAND	Play/Band	SLOW	Play / Slow	MEMORY +10	+10/Memory	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TU	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-	ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ING	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+				
PRE	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-				
ESET	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+				
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle				
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer				
1	1	TV 1	1				