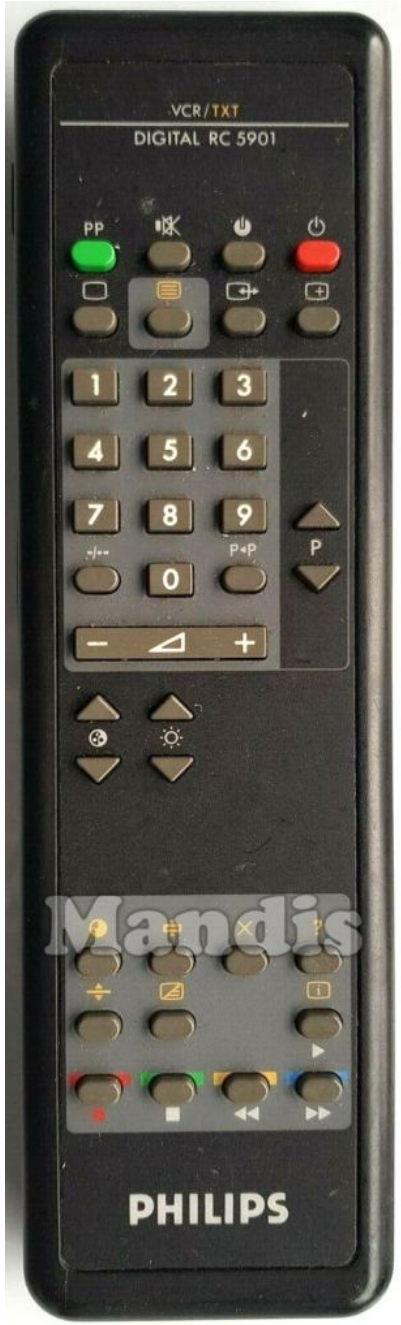

Original	Replacement	Original	Replacement
PP	Back / Return	P+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer	-/--	Guide / EPG / -/--
(I)	OK	0	0
Power	Power	P<P	Fav / Marker / PC
[ ]	Display / Media	P-	CH- / Page-
[=]	Text / Goto	Vol -	Vol -
[↔]	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
[+]	Smart / List	Colour +	Right
1	1	Brigthness-	Down
2	2	Colour-	Left
3	3	Brigthness+	Up
4	4	◕	Setup / OPT /
5	5	▯	Stop / Hold
6	6	X	Exit / Cancel / Clear
7	7	[?]	D.Menu / Top
8	8	♦	Zoom / Size
9	9	[/=]	Sleep / Timer

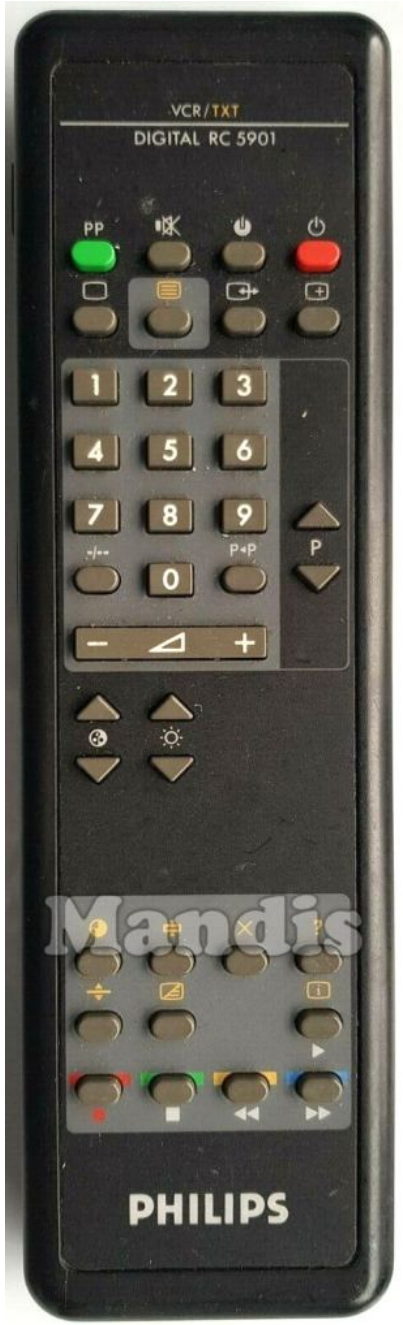

Original	Replacement	Original	Replacement
[i]	Info / Angle		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		

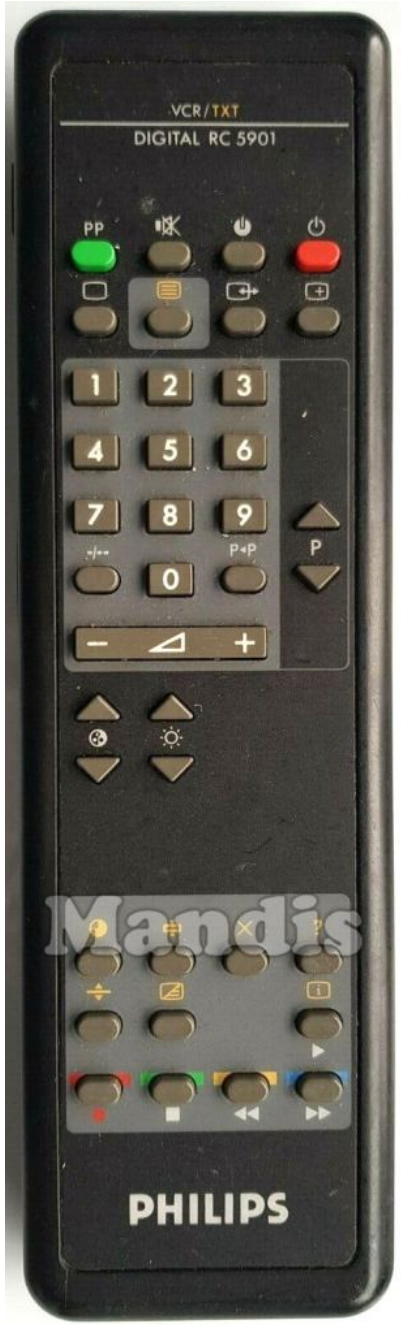

Original		Replacement	
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	(I)	OK	OK
	Power		Power
	[ ]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	[↔]	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	[+]	LIST SMART	Smart / List
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+

Original		Replacement	
	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
P◂P	P◂P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Vol -	VOL −	Vol -
	Vol +	+ VOL	Vol +
	◕	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	▯	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	X	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	?	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	[=]	GOTO TEXT	Text / Goto
	[/ =]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Play	SLOW ▶	Play / Slow
	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-

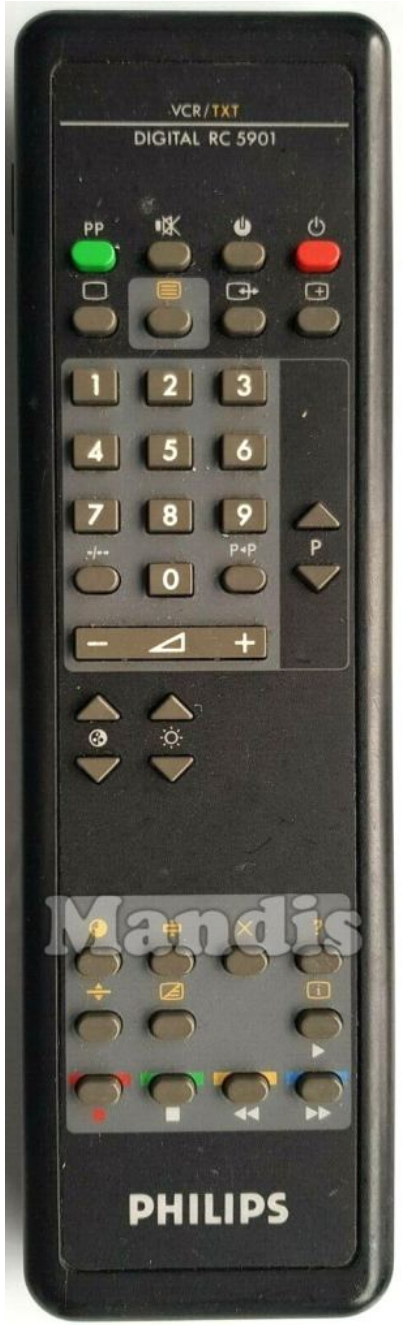

Original	Replacement	Original	Replacement
>>	>> / Tune+		