Mandis shop

RC- 123

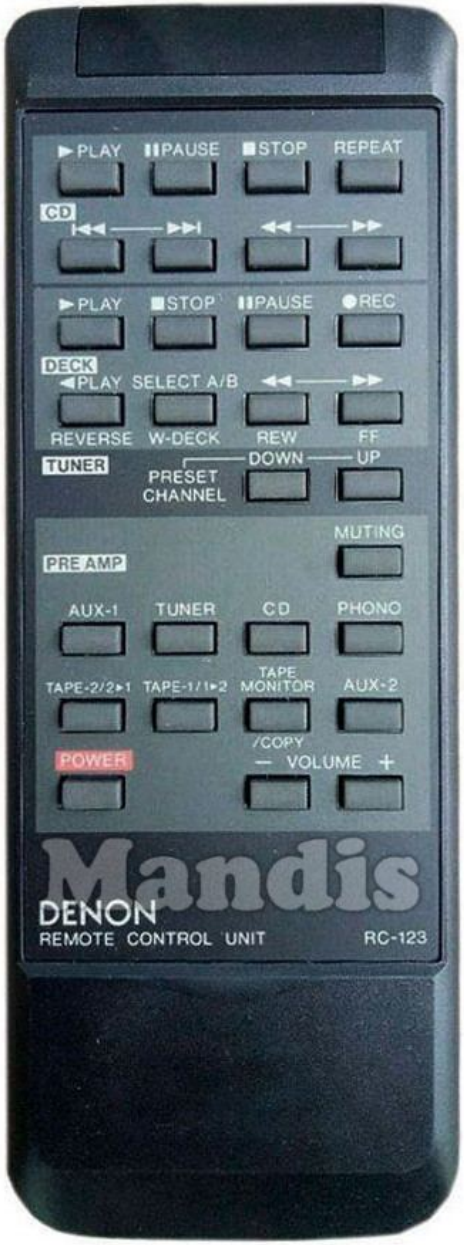

Original		Replacement	
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUX-1	AUX 1	TV 1	1
TUNER	TUNER	TUNER 6	6
CD	CD	CD - STB 3	3
PHONO	PHONO	AUX - HDD 7	7
TAPE-2/2▸1	TAPE 2 / 2 > 1	TAPE 5	5
TAPE-1/1▸2	TAPE-1 / 1 > 2	DVD 2	2
AUX-2	AUX 2	VIDEO 4	4
POWER	Power		Power
VOLU	Volume-	VOL −	Vol -
LUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

Original	Replacement

https://mandis.com/en/Denon/1083-930-replacement-remote-control-for-Denon-RC-123.htm