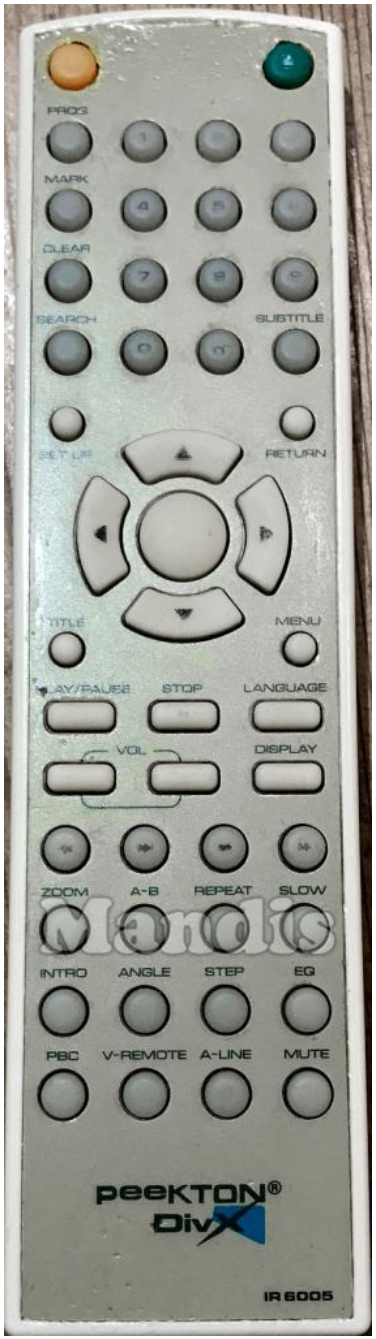

Original		Replacement	
	Power		Power
	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
MARK	Mark	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	0	HDMI - SAT 0	0
	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
SET UP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	Up		Up
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PLAY/PAUSE	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold
LANGUAGE	Language	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
VOL	Vol -	VOL	Vol -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-

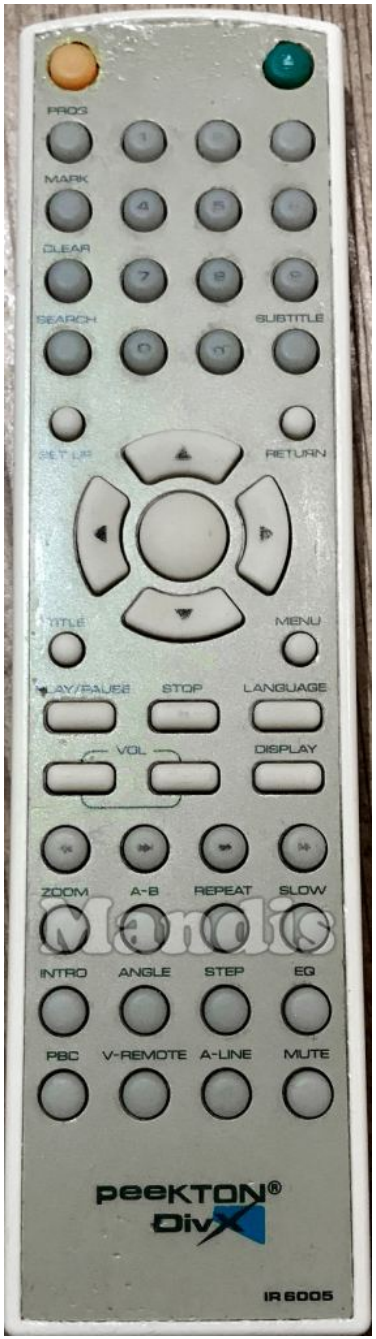

Original		Replacement		Original	Replacement
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		