Mandis shop

ZR7

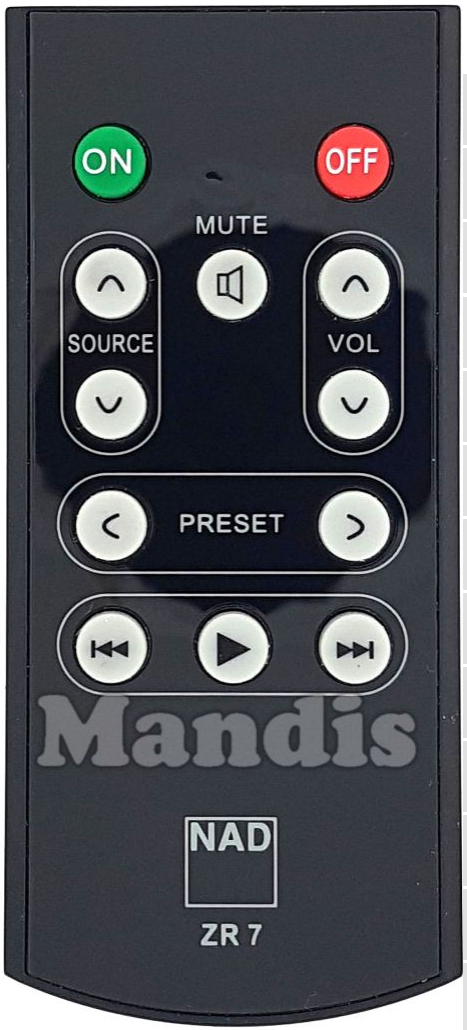

Original		Replacement		Original	Replacement
ON	On		Power		
OFF	Off	SHIFT +	Shift + Power		
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +		
VOL	Vol -	VOL −	Vol -		
MUTE	Mute	MUTE	Mute		
SOURCE	Source Up	+ CH	Ch +		
SOURCE	Source Down	CH −	Ch -		
PRESET >	Preset >		Right		
< PRESET	< Preset		Left		
	Play	PLAY MODE	Play		
	>>I		>>I		
	I <<		I <<		

https://mandis.com/en/MD10035-306-replacement-remote-control-for-NAD-ZR7.html