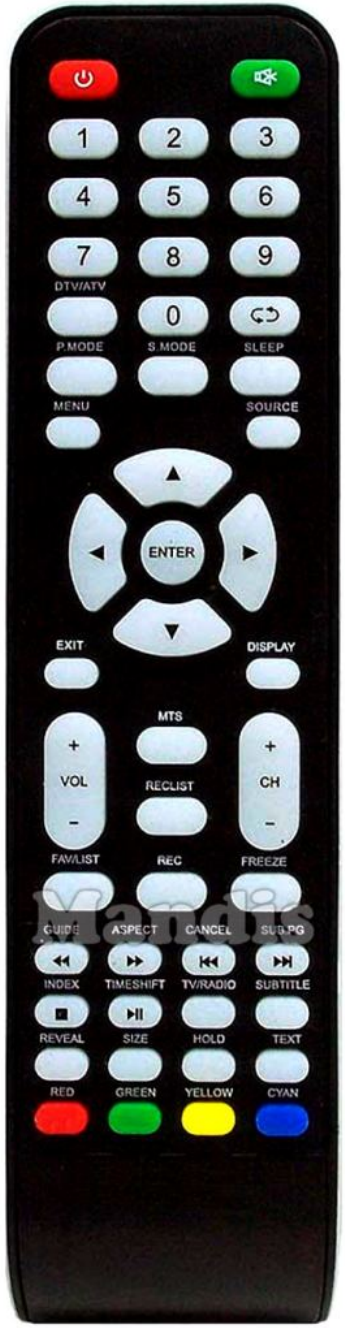

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
DTV/ATV	DTV/ATV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Sustituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

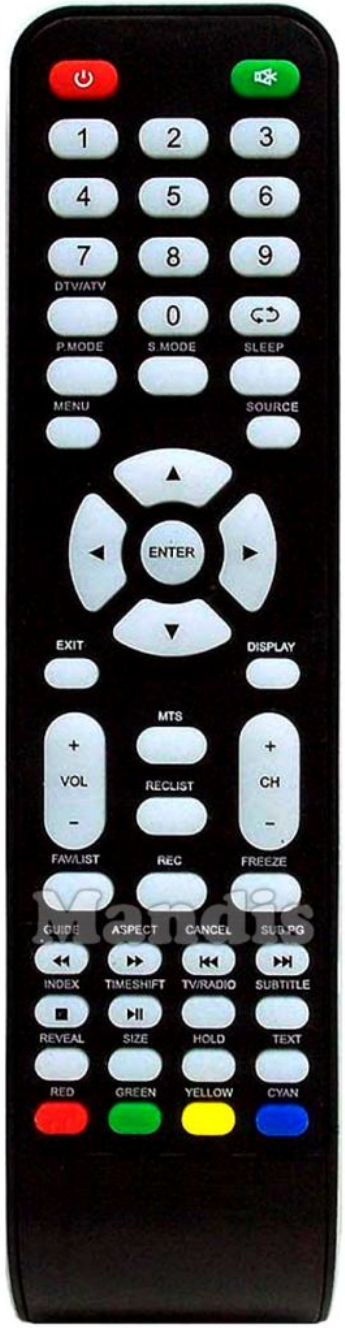

Original	Sustituto	Original	Sustituto
FREEZE Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	GREEN Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
GUIDE Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	YELLOW Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
GUIDE <<	TUNE- << / Tune-	CYAN Cyan	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
ASPECT >> / Aspect	TUNE+ >> / Tune+		
ASPECT >> / Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		
CANCEL I<< / Cancel	PRESET- I<< / Preset-		
CANCEL I<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
SUB.PG >>I / Sub. PG	PRESET+ >>I / Preset+		
INDEX Stop / Index	HOLD Stop / Hold		
TIMESHIFT Play/Pause / Timeshift	SLOW Play / Slow		
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
REVEAL Reveal	SURROUND Eject / Surround		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
RED Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		

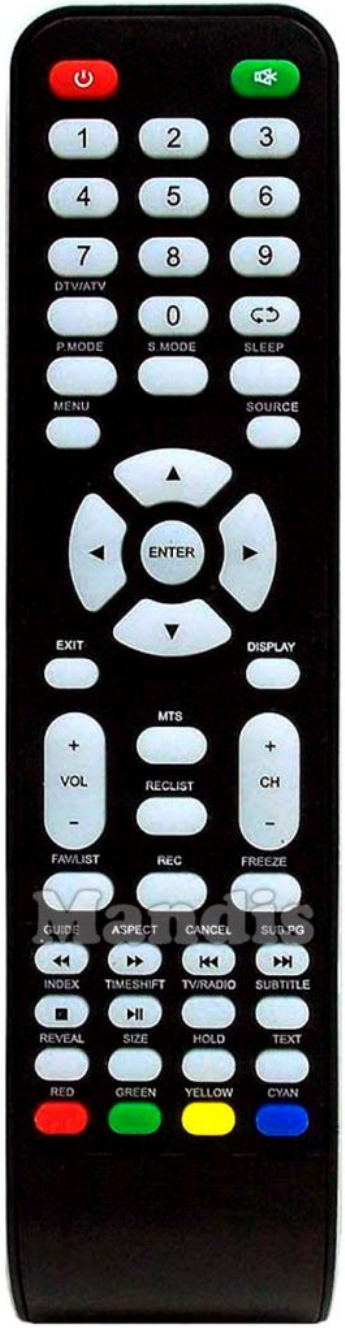

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
DTV/ATV	DTV/ATV	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Original		Sustituto	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MTS	MTS	ANGLE INFO	Info / Angle
RECLIST	Rec List	LIST SMART	Smart / List
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
CH -	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-
FAV/LIST	FAV/List	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode

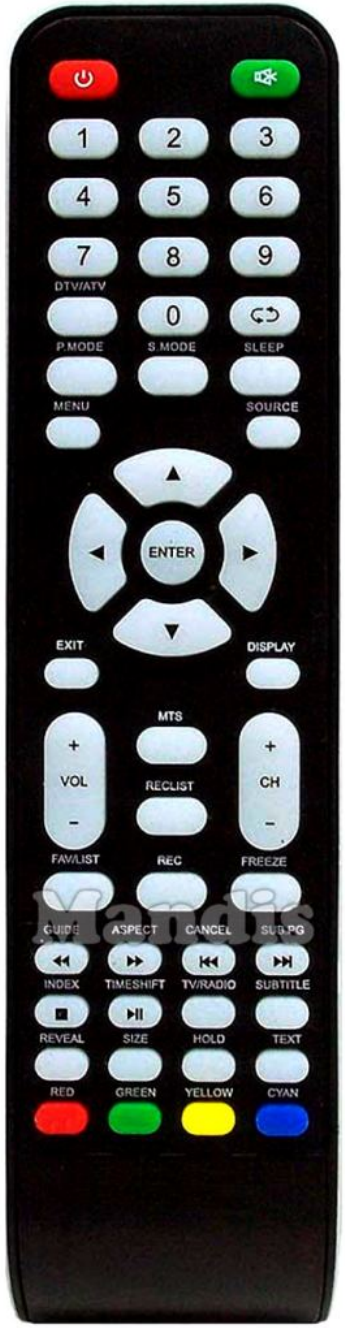

Original	Sustituto	Original	Sustituto
FREEZE Freeze	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	GREEN Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat
GUIDE << Guide	-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--	YELLOW Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
GUIDE << <<	TUNE- << / Tune-	CYAN Cyan	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
ASPECT >> >> / Aspect	TUNE+ >> / Tune+		
SUB.PG >> >> / Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format		
CANCEL I<< I<< / Cancel	PRESET- I<< / Preset-		
CANCEL I<< I<< / Cancel	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL Shift + Exit / Cancel / Clear		
SUB.PG >>I >>I / Sub. PG	PRESET+ >>I / Preset+		
INDEX Stop / Index	HOLD Stop / Hold		
TIMESHIFT Play/Pause / Timeshift	SLOW Play / Slow		
TV/RADIO Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
REVEAL Reveal	SURROUND Eject / Surround		
SIZE Size	SIZE ZOOM Zoom / Size		
HOLD Hold	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
TEXT Text	GOTO TEXT Text / Goto		
RED Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		