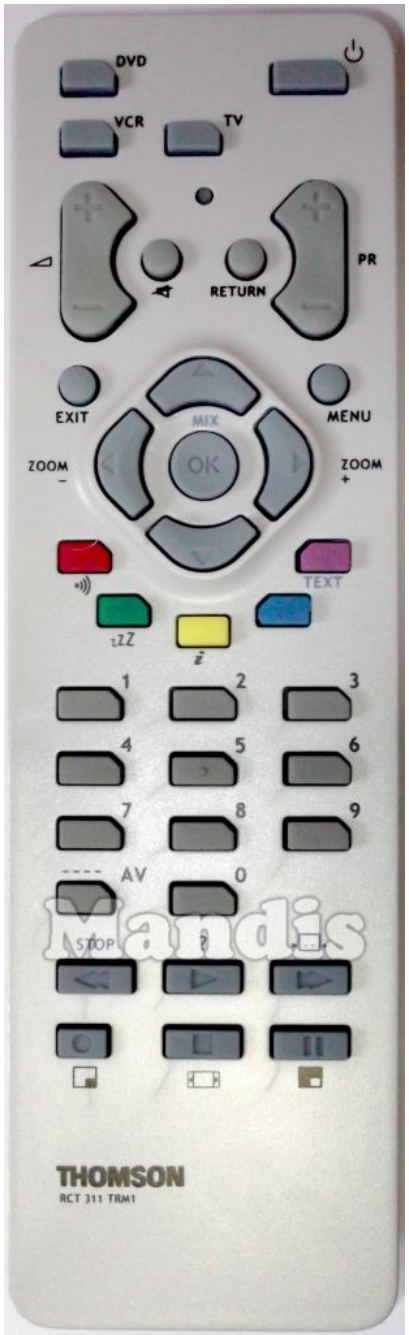

Original	Sustituto	Original	Sustituto
DVD	SHIFT + DVD 2 Shift + 2	Red / ●))	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
Power	Power	Down	Down
VCR	SHIFT + VIDEO 4 Shift + 4	Purple / Text	GOTO TEXT Text / Goto
TV	SHIFT + TV 1 Shift + 1	Green / zZZ	APP REPEAT Green / APP / Repeat
Vol +	+ VOL Vol +	Green / zZZ	TIMER SLEEP Sleep / Timer
PR+	+ CH PAGE CH+ / Page+	Yellow / i	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat
Vol -	VOL − Vol -	Yellow / i	ANGLE INFO Info / Angle
Mute	DIMMER MUTE Mute / Dimmer	Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random
Return	RETURN BACK Back / Return	1	TV 1 1
PR-	CH PAGE − CH- / Page-	2	DVD 2 2
Exit	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	3	CD-STB 3 3
Up	Up	4	VIDEO 4 4
Menu	HOME MENU Menu / Home	5	TAPE 5 5
Left / Zoom-	Left	6	TUNER 6 6
OK / Mix	OK	7	AUX-HDD 7 7
Right / Zoom+	Right	8	USB 8 8
Red / ●))	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search	9	BLUETOOTH 9 9

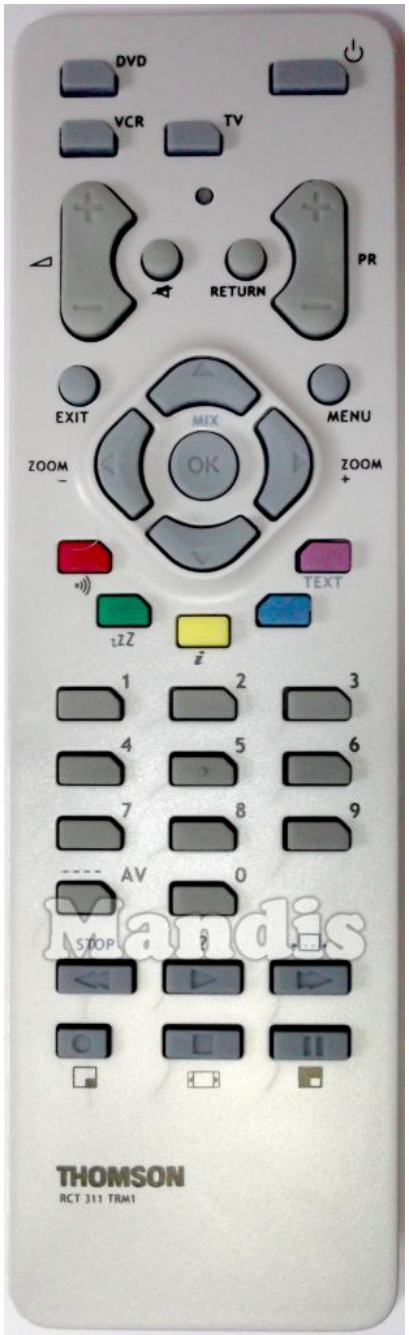

Original		Sustituto		Original	Sustituto
AV	---- AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
STOP	Stop	HOLD ■	Stop / Hold		
?	?	TITLE SOUND	Sound / Title		
	▸[. .]◂	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	[■]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	[◂◐▸]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	◲	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

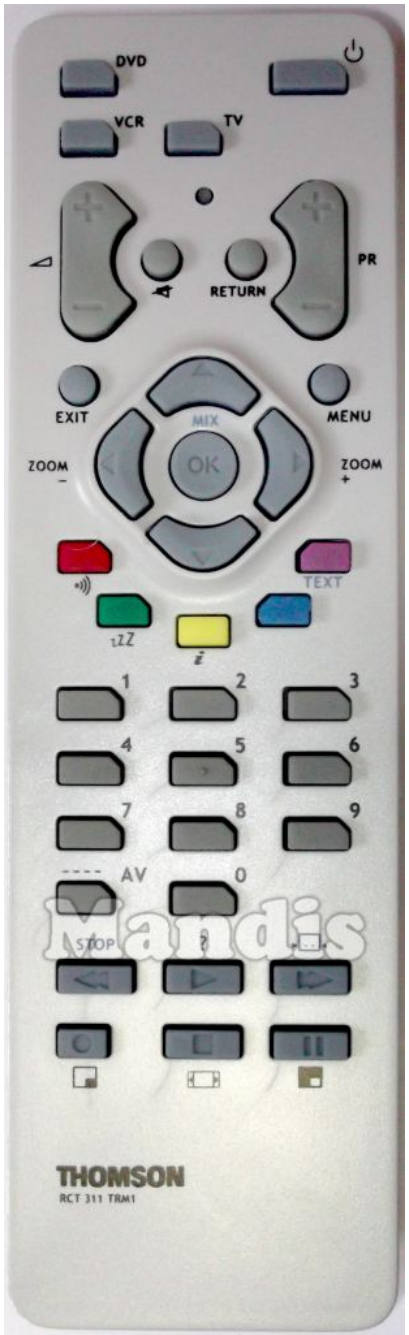

Original	Sustituto
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Power	Power
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Vol +	VOL + — Vol +
PR+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Vol -	VOL − — Vol -
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Return	RETURN BACK — Back / Return
PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Right / Zoom+	Right
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search

Original	Sustituto
Down	Down
Purple / Text	GOTO TEXT — Text / Goto
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
zZZ	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Info	ANGLE INFO — Info / Angle
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS

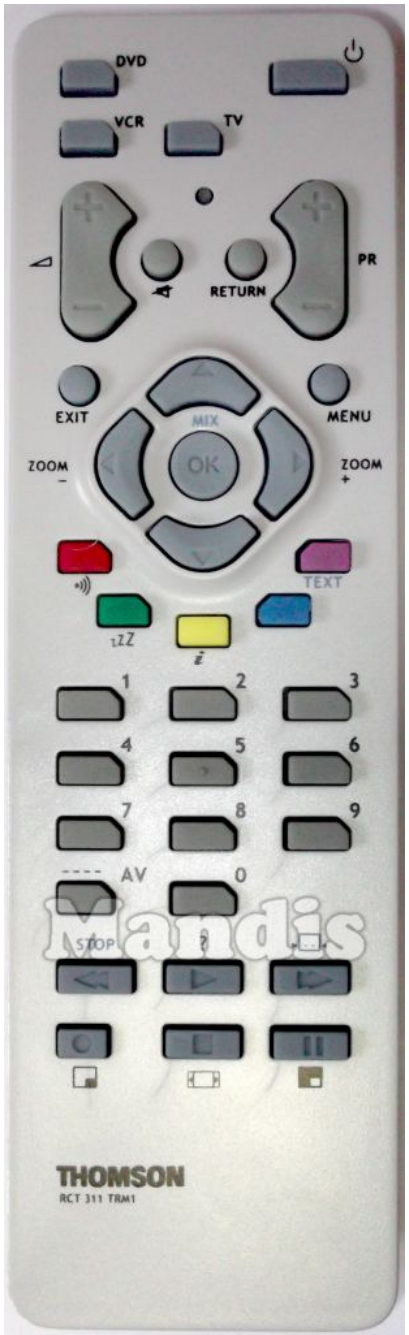

Original		Sustituto	
	0/ - -		0
	<<		<< / Tune-
	Pl ay		Pl ay / Sl ow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	St op		St op / Hol d
	Pause		Pause / St ep / Freeze

Original	Sustituto

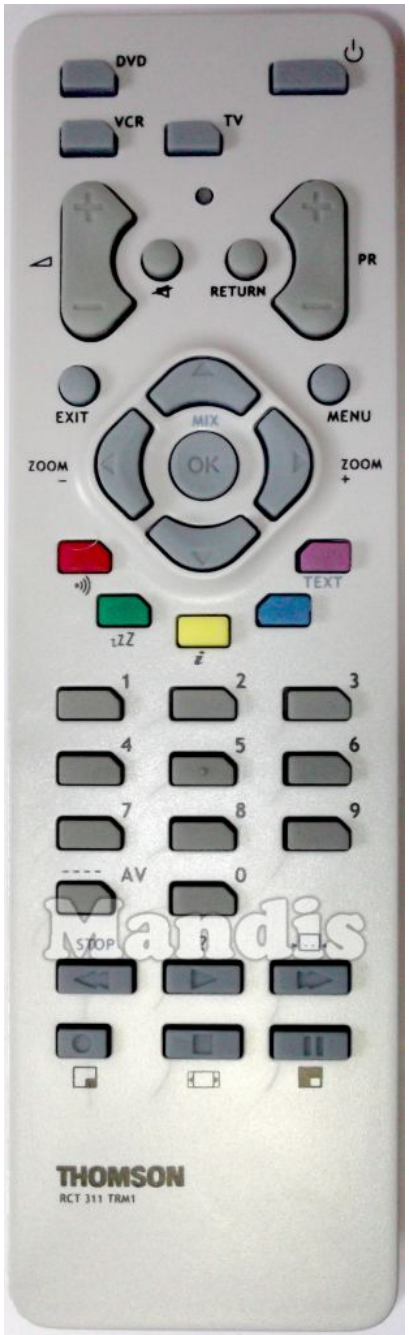

Original	Sustituto
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Power	Power
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Vol +	VOL + — Vol +
PR+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Vol -	VOL − — Vol -
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Return	RETURN BACK — Back / Return
PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Right / Zoom+	Right
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search

Original	Sustituto
Down	Down
Purple / Text	GOTO TEXT — Text / Goto
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
zZZ	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Info	ANGLE INFO — Info / Angle
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS

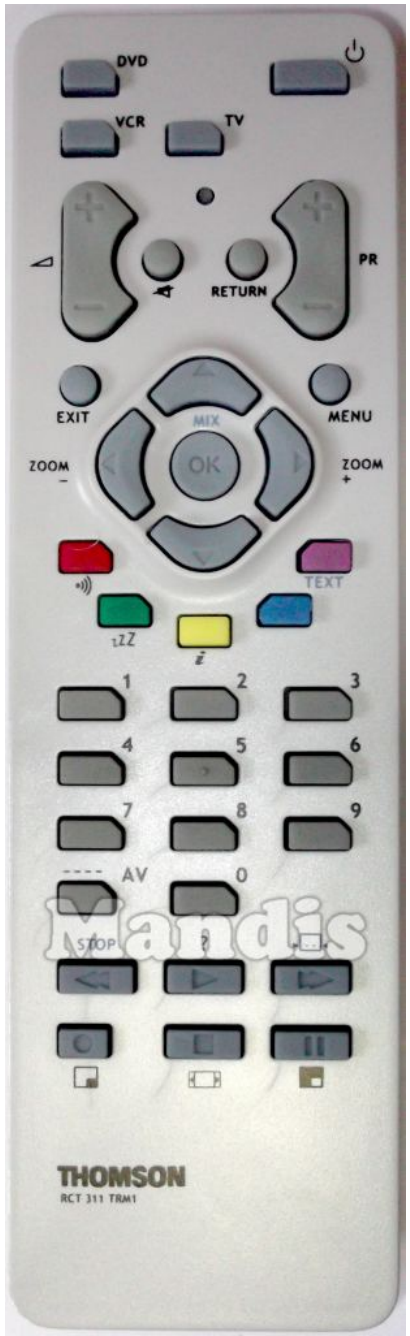

Original		Sustituto	
0	0/ - -	HDMI - SAT 0	0
STOP	<<	TUNE-	<< / Tune-
?	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	St op	HOLD	St op / Hol d
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / St ep / Freeze

Original	Sustituto