Mandis shop

Yamaha VQ08630

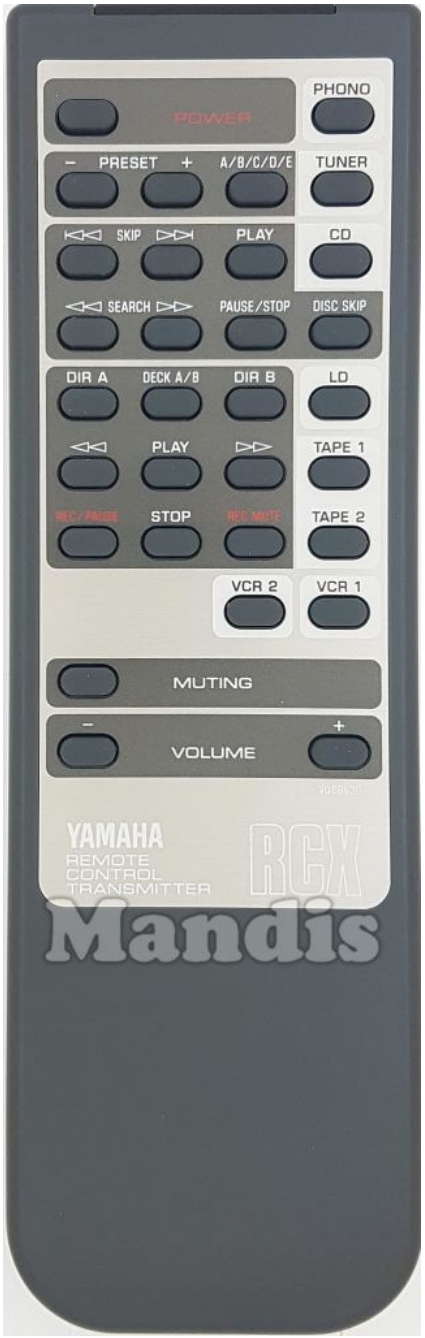

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Pause/Stop CD	Pause
Phono	Red	Disc Skip CD	Media
Tuner	Green	Dir A	Guide
CD	Yellow	Deck A/B	0
LD	Blue	Dir B	Pre Ch
Tape 1	1	<<	Left
Tape 2	2	Play	Ok
VCR 1	3	>>	Right
VCR 2	4	Stop	Up
A/B/C/D/E	Smart	Rec Pause	Down
Preset +	Ch +	Rec Mute	Rec
Preset -	Ch -	Volume+	Vol +
I << Skip CD	I <<	Volume-	Vol -
Skip >>I CD	>>I	Muting	Mute
Play CD	Play		
<< Search CD	<<		
Search >> CD	>>		