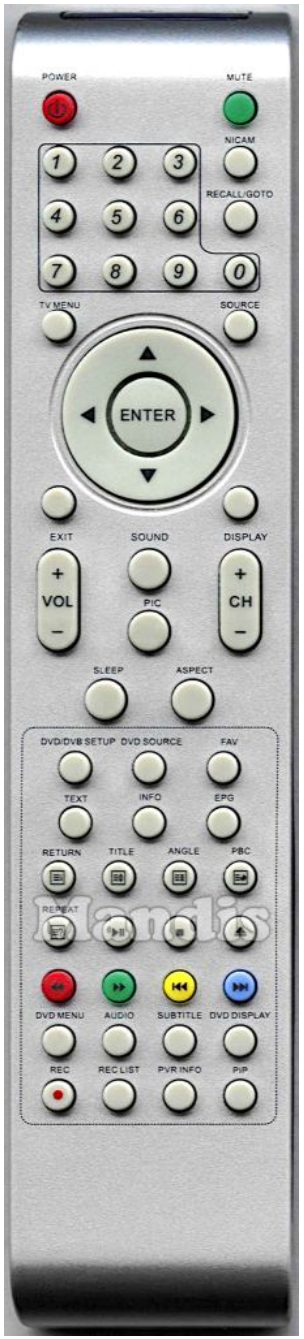

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| MUTE | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| NICAM | Nicam | SHIFT + LANG I/II AUDIO | Shift + Audio / Lang I/II |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| RECALL/GOTO | Recall / Goto | RETURN BACK | Back / Return |
| RECALL/GOTO | Recall / Goto | SHIFT + GOTO TEXT | Shift + Text / |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| TV MENU | TV Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| ▲ | Up | ▲ | Up |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| + VOL | Vol + | + VOL | Vol + |
| SOUND | Sound | TITLE SOUND | Sound / Title |
| + CH | CH+ | + CH PAGE | CH+ / Page+ |
| VOL − | Vol - | VOL − | Vol - |
| PIC | Pic | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| CH − | CH- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ASPECT | Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE | Shift + Picture / Format |
| DVD/DVB SETUP | DVD/DVB Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| DVD SOURCE | DVD Source | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |

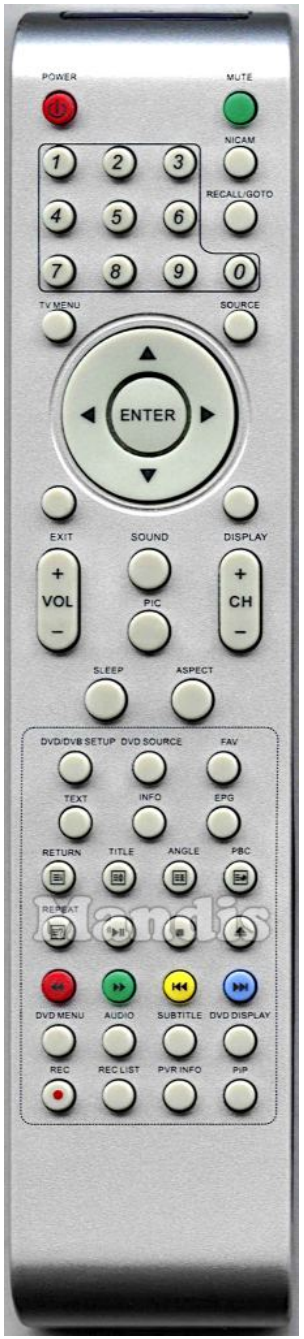

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Fav | Fav / Marker / PC |
| Text | Text / Goto |
| Info | Info / Angle |
| EPG | Guide / EPG / -/-- |
| Return / Index | Shift + Back / Return |
| Title / Size | Shift + Sound / Title |
| Title / Size | Zoom / Size |
| Angle / Hold | Shift + Stop / |
| PBC / Subcode | TV/Radio / |
| Repeat / Reveal | Shift + Green / APP / |
| Play/Pause | Play / Slow |
| Stop | Stop / Hold |
| Open/Close | Eject / Surround |
| Red / << | << / Tune- |
| Red / << | Red / Netflix / Search |
| Green / >> | >> / Tune+ |
| Green / >> | Green / APP / Repeat |

| Original | Sustituto |
|---|---|
| Yellow / I<< | I<< / Preset- |
| Yellow / I<< | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / >>I | >>I / Preset+ |
| Blue / >>I | Blue / Prime Video / Random |
| DVD Menu | D. Menu / Top |
| Audio | Audio / Lang I/II |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| DVD Display | Shift + Display / Media |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Rec List | Smart / List |
| PVR Info | Shift + Info / Angle |
| PIP | Shift + Smart / List |