Mandis shop

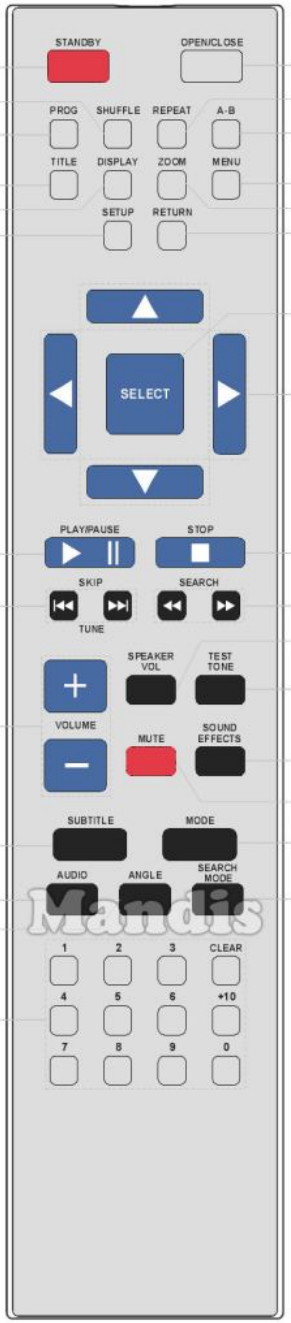

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Standby	Power	Play/Pause	Play / Slow
Open / Close	Eject / Surround	Stop	Stop / Hold
Prog	TV/Radio /	I << Skip / Tune-	I << / Preset-
Shuffle	Blue / Prime Video / Random	I << Skip / Tune-	+ Shift + << /
Repeat	Green / APP / Repeat	Skip >>I / Tune+	>>I / Preset+
A-B	Yellow / YouTube / Repeat	Skip >>I / Tune+	+ Shift + >> /
Title	+ Shift + Sound / Title	<< Search	<< / Tune-
Display	Display / Media	Search >>	>> / Tune+
Zoom	Zoom / Size	Volume+	Vol +
Menu	Menu / Home	Speaker	D. Menu / Top
Setup	Setup / OPT /	Test Tone	Text / Goto
Return	Back / Return	Volume-	Vol -
Up	Up	Mute	Mute / Dimmer
Left / AM	Left	Sound Effects	Sound / Title
Select	OK	Subtitle	Subtitle / EQ
Right / FM	Right	Mode	Smart / List
Down	Down	Audio	Audio / Lang I/II

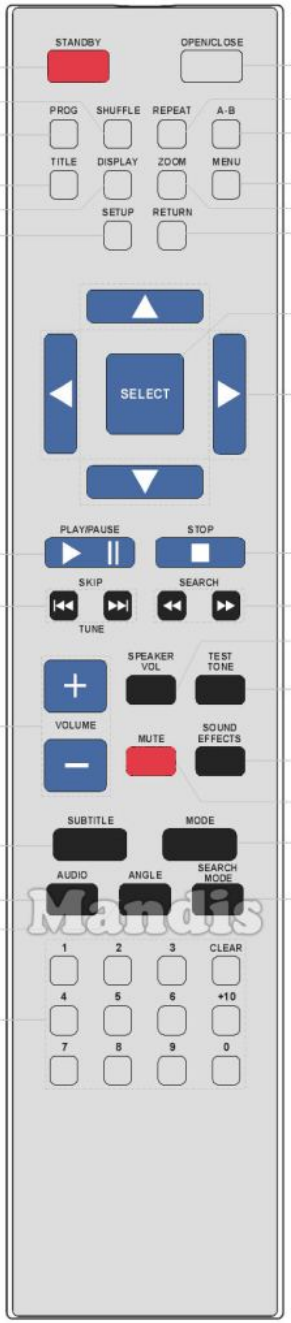

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Angle	Info / Angle		
Search Mode	Red / Netflix / Search		
1	1		
2	2		
3	3		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
4	4		
5	5		
6	6		
+10	Guide / EPG / -/--		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		