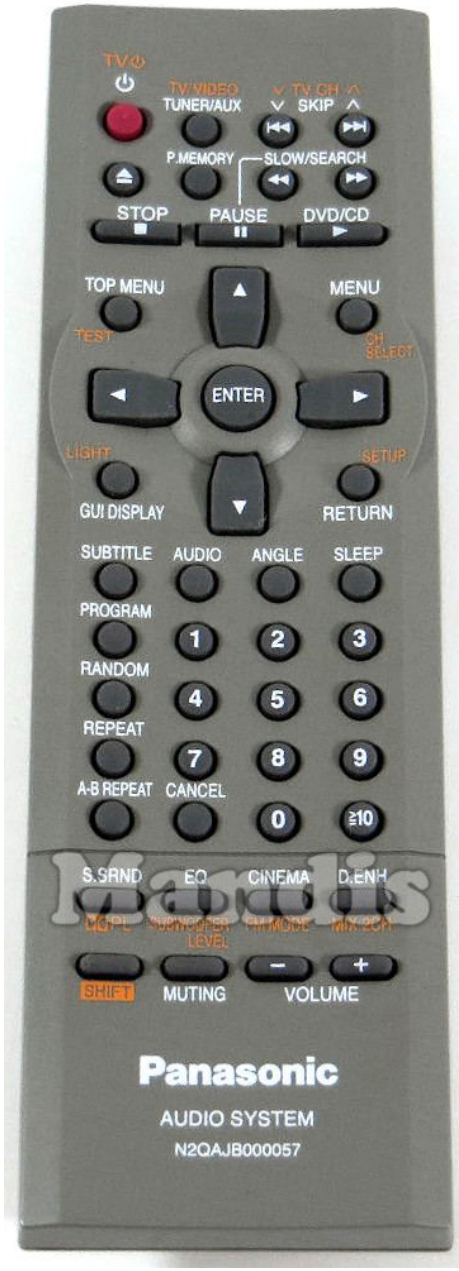

Original		Sustituto	
	Power		Power
	AUX		Shift + 7
	Tuner		Shift + 6
	I<< / Skip -		I<< / Preset-
	>>I / Skip +		>>I / Preset+
	Eject		Eject / Surround
	Position		Fav / Marker / PC
	<< / Slow/Search		<< / Tune-
	>> / Slow/Search		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold
	Pause		Pause / Step / Freeze
	DVD/CD Play		Play / Slow
	Top Menu		D.Menu / Top
	Test		Text / Goto
	Up		Up
	Menu		Menu / Home
	Left		Left

Original		Sustituto	
	Enter		OK
	Right		Right
	GUI Display		Display / Media
	Down		Down
	Setup		Setup / OPT /
	Return		Back / Return
	Subtitle		Subtitle / EQ
	Audio		Audio / Lang I/II
	Angle		Info / Angle
	Sleep		Sleep / Timer
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	Repeat		Green / APP / Repeat

Original		Sustituto	
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
A-B REPEAT	A-B Repeat	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0
S.SRND DD PL	Dolby PL	TITLE SOUND	Sound / Title
S.SRND DD PL	S. SRND.	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
EQ SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
EQ SUBWOOFER LEVEL	EQ.	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
CINEMA FM MODE	FM Mode	LIST SMART	Smart / List
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLU	Volume -	VOL −	Vol -
OLUME +	Volume +	+ VOL	Vol +
	Input Next	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2