# Mandis shop

## Panasonic N2QAYA000071

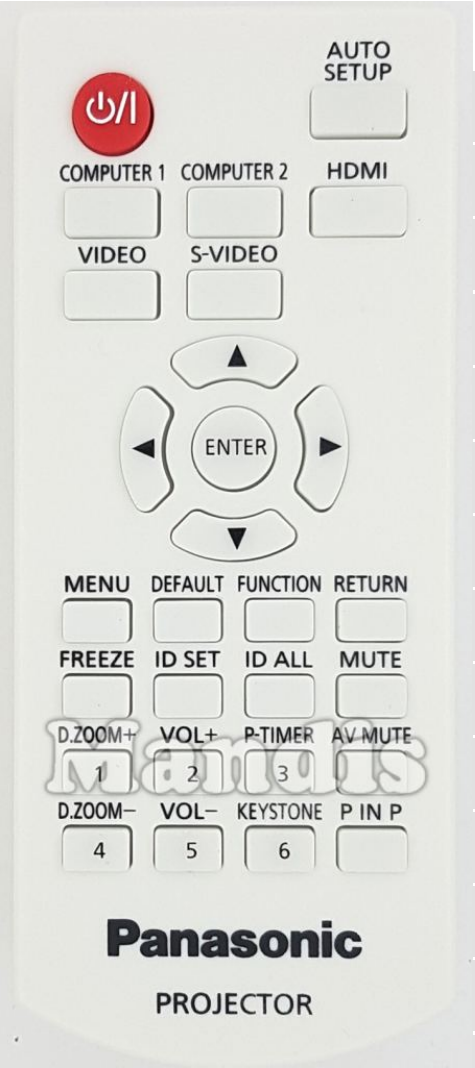


| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ⏻/I | Power | ⏻ | Power |
| AUTO SETUP | Auto Setup | Auto | Auto |
| COMPUTER 1 | Computer 1 | Video Comp | Comp / Video |
| COMPUTER 2 | Computer 2 | Shift + Mode | Shift + Mode |
| HDMI | HDMI | Invert 3D | 3D / Invert |
| VIDEO | Video | Shift + Video Comp | Shift + Comp / Video |
| S-VIDEO | S-Video | Mode | Mode |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | Enter | Enter |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| MENU | Menu | Menu | Menu |
| DEFAULT | Default | Shift + ⏻ | Shift + Power |
| FUNCTION | Function | Source | Source |
| RETURN | Return | Shift + Menu | Shift + Menu |
| FREEZE | Freeze | Timer Freeze | Freeze / Timer |

| Original | | Sustituto | |
|---|---|---|---|
| ID SET | ID Set | Shift + ▼ | Shift + Down |
| ID ALL | ID All | Shift + ▲ | Shift + Up |
| MUTE | Mute | Mute Blank | Blank / Mute |
| D.ZOOM+ 1 | D. Zoom+/1 | Play + | + / Play |
| VOL+ 2 | Vol +/2 | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| P-TIMER 3 | P-Timer/3 | Focus Volt | Volt / Focus |
| AV MUTE | AV Mute | Shift + Mute Blank | Shift + Blank / Mute |
| D.ZOOM− 4 | D. Zoom-/4 | Stop − | - / Stop |
| VOL− 5 | Vol -/5 | Page▼ Vol | Vol - / Page - |
| KEYSTONE 6 | Keystone/6 | Info Help | Help / Info |
| P IN P | P IN P | Aspect Eco | Eco / Aspect |

https://mandis.es/es/Panasonic/1657-605-mando-sustituto-para-Panasonic-N2QAYA000071.html