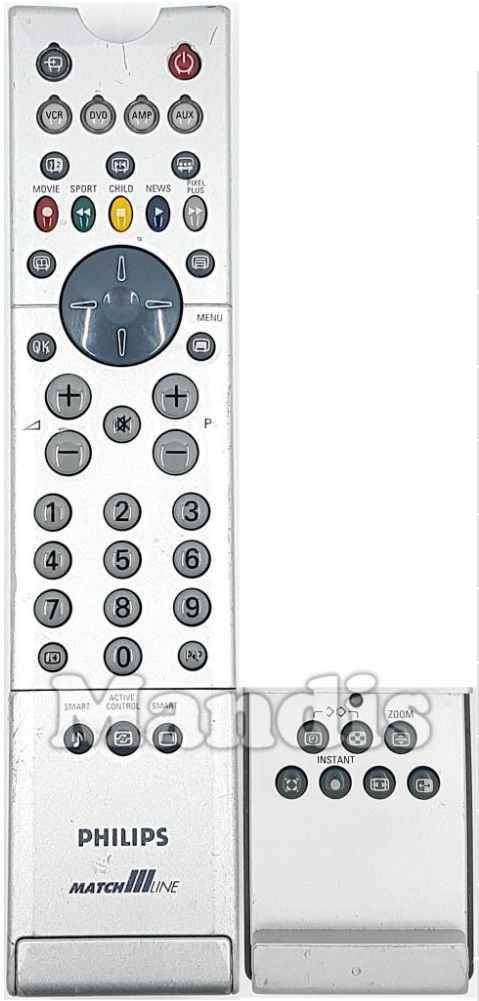

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Input	AV / Input / RDS	Left	Left
Power	Power	Right	Right
VCR	SHIFT + 4 (VIDEO) Shift + 4	OK	OK
DVD	SHIFT + 2 (DVD) Shift + 2	Down	Down
AMP	SHIFT + 5 (TAPE) Shift + 5	Menu	Menu / Home
AUX	SHIFT + 7 (AUX - HDD) Shift + 7	Vol +	Vol +
[1I2]	Picture / Format	P+	CH+ / Page+
[>I<]	SHIFT + ZOOM (SIZE) Shift + Zoom /	Vol -	Vol -
[...]	Subtitle / EQ	Mute	Mute / Dimmer
Red/Rec/Movie	Red / Netflix / Search	P-	CH- / Page-
Green/<<</Sport	Green / APP / Repeat	1	1
Yellow/Stop/Chil	Yellow / YouTube / Repeat	2	2
Blue/Play/News	Blue / Prime Video / Random	3	3
>>/Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7

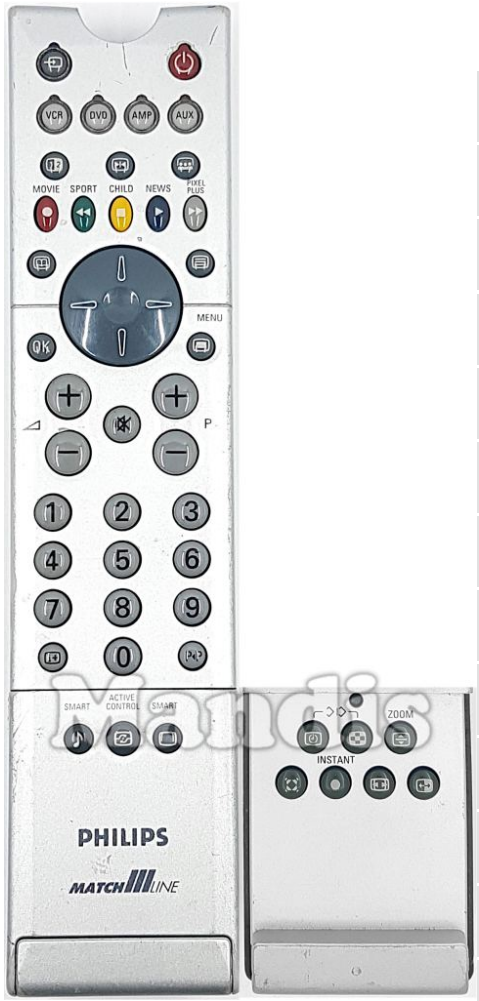

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	8	USB 8	8		
	9	BLUETOOTH 9	9		
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle		
	0	HDMI - SAT 0	0		
	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
SMART	♪ Smart	TITLE SOUND	Sound / Title		
ACTIVE CONTROL	[-o-]/Active Control	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
SMART	[ ] Smart	LIST SMART	Smart / List		
	[o]	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	[+]	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
ZOOM	[♦]/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	[ ]	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
INSTANT	Instant	RETURN BACK	Back / Return		
	[<>]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
	[↔]	SURROUND	Eject / Surround		

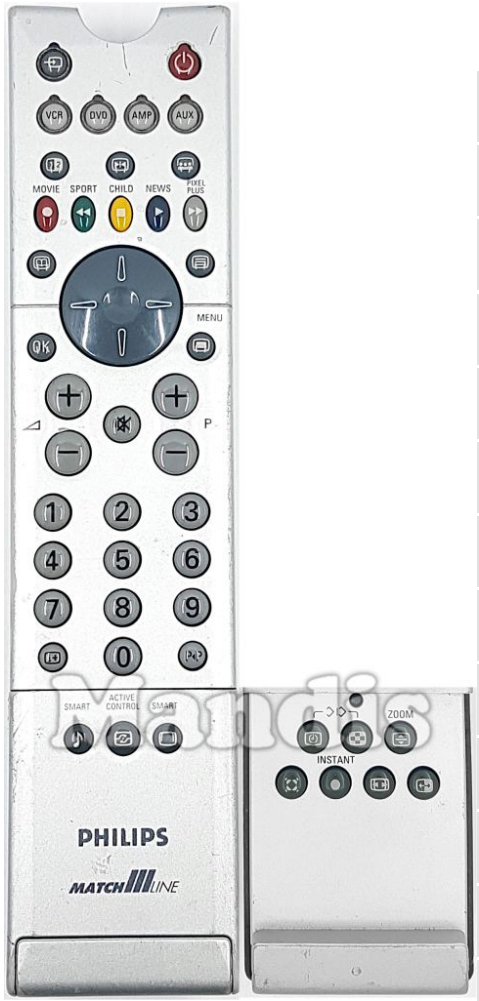

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	Down	Down
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	MENU Menu	HOME MENU — Menu / Home
AMP	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	Vol +	+ VOL — Vol +
AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7	P+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
[>I <]	SIZE ZOOM — Zoom / Size	Vol -	VOL − — Vol -
[. . .]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
MOVIE Red/ Rec/ Movie	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	P-	CH PAGE − — CH- / Page-
SPORT Green/ <<< / Sport	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	1	TV 1 — 1
CHILD Yellow/ Stop/ Child	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	2	DVD 2 — 2
NEWS Blue/ Play/ News	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	3	CD - STB 3 — 3
PIXEL PLUS >>/ Pixel Plus	TUNE+ ▶▶ — >> / Tune+	4	VIDEO 4 — 4
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	5	TAPE 5 — 5
Up	Up	6	TUNER 6 — 6
[=]	GOTO TEXT — Text / Goto	7	AUX - HDD 7 — 7
Left	Left	8	USB 8 — 8

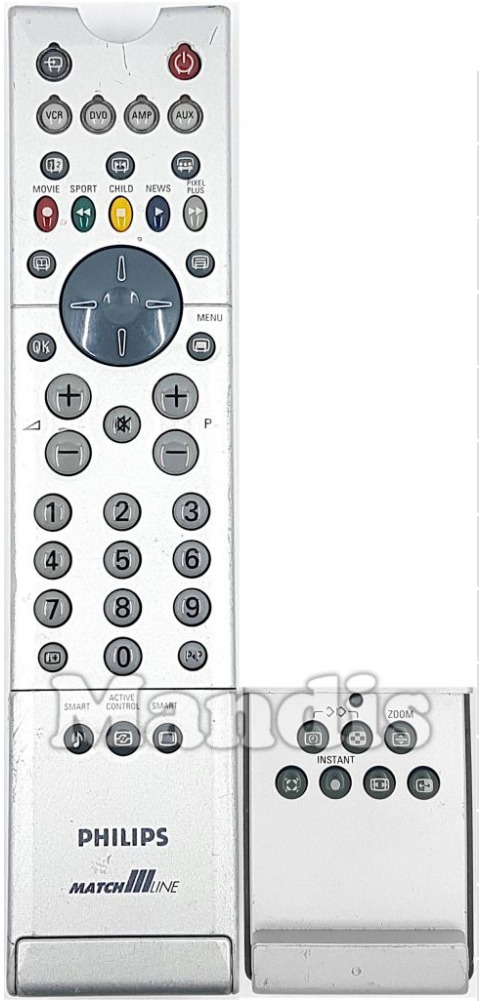

Original		Sustituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
[i+]	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SMART	[o]	LIST SMART	Smart / List

Original	Sustituto

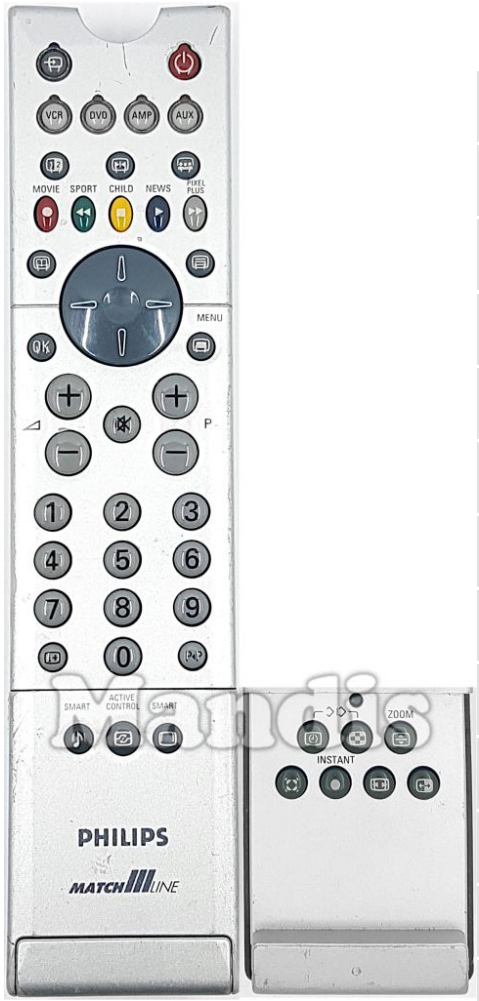

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Input	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	Right	Right
Power	Power	OK	OK
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	Down	Down
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	MENU Menu	HOME MENU — Menu / Home
AMP	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	Vol +	+ VOL — Vol +
AUX	SHIFT + AUX - HDD 7 — Shift + 7	P+	+ CH PAGE — CH+ / Page+
[>I <]	SIZE ZOOM — Zoom / Size	Vol -	VOL − — Vol -
[. . .]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
MOVIE Red/ Rec/ Movie	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	P-	CH PAGE − — CH- / Page-
SPORT Green/ <<< / Sport	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	1	TV 1 — 1
CHILD Yellow/ Stop/ Chil	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	2	DVD 2 — 2
NEWS Blue/ Play/ News	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	3	CD - STB 3 — 3
PIXEL PLUS >>> / Pixel Plus	TUNE+ >> — >> / Tune+	4	VIDEO 4 — 4
Guide	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--	5	TAPE 5 — 5
Up	Up	6	TUNER 6 — 6
[=]	GOTO TEXT — Text / Goto	7	AUX - HDD 7 — 7
Left	Left	8	USB 8 — 8

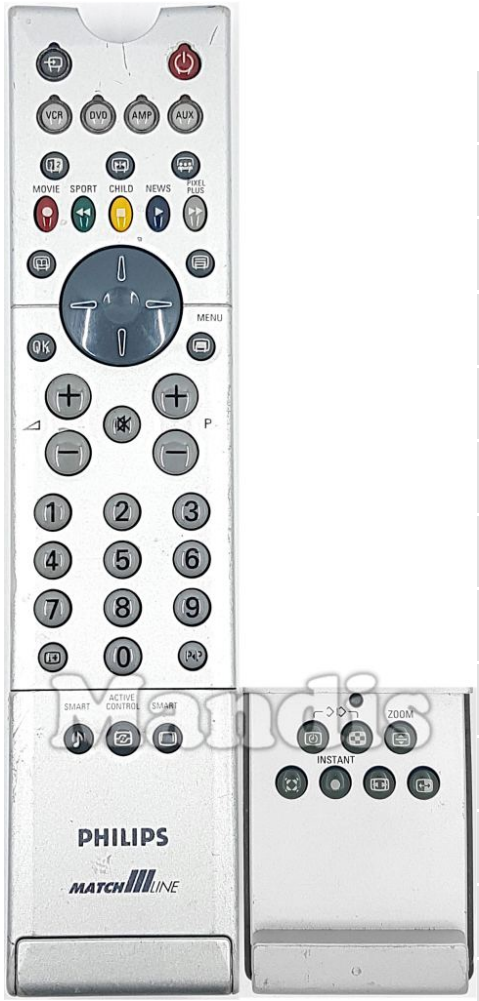

Original		Sustituto	
9	9	BLUETOOTH 9	9
[i+]		ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
P<P	P<P	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original	Sustituto

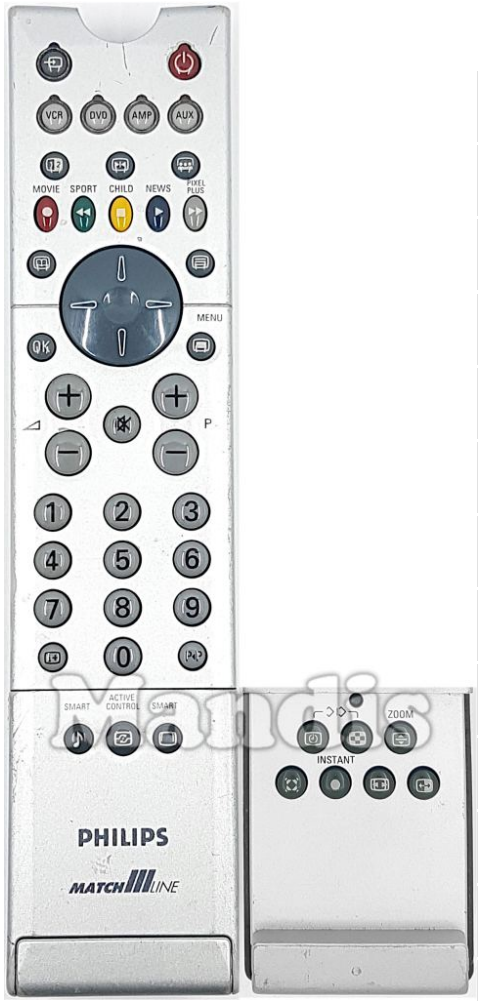

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Input	AV / Input / RDS	Vol +	Vol +
Power	Power	P+	CH+ / Page+
VCR	Shift + 4	Vol -	Vol -
DVD	Shift + 2	Mute	Mute / Dimmer
AMP	Shift + 5	P-	CH- / Page-
AUX	Shift + 7	1	1
[. . .]	Subtitle / EQ	2	2
Green/ <<< / Sport	Green / APP / Repeat	3	3
>>> / Pixel Plus	>> / Tune+	4	4
Guide	Guide / EPG / -/--	5	5
Up	Up	6	6
[=]	Text / Goto	7	7
Left	Left	8	8
Right	Right	9	9
OK	OK	0	0
Down	Down	P<P	Fav / Marker / PC
Menu	Menu / Home		