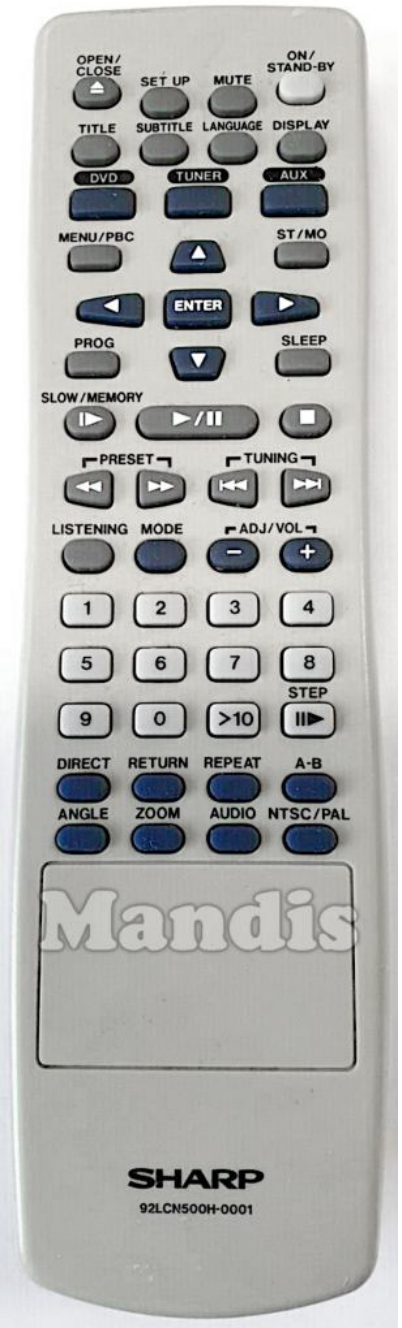

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Open / Close	Eject / Surround	Prog	TV/Radio /
Set Up	Setup / OPT /	Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Sleep	Sleep / Timer
On / Stand-by	Power	Slow / Memory	Shift + Play /
Title	Sound / Title	Play / Pause	Play / Slow
Subtitle	Subtitle / EQ	Stop	Stop / Hold
Language	Shift + Audio / Lang I/II	<< / Preset-	<< / Tune-
Display	Display / Media	<< / Preset-	Shift + I<< / Preset-
DVD	Shift + 2	>> / Preset+	>> / Tune+
TUNER	Shift + 6	>> / Preset+	Shift + >>I / Preset+
AUX	Shift + 7	I<< / Tuning-	I<< / Preset-
Menu / PBC	Menu / Home	I<< / Tuning-	Shift + << /
Up	Up	>>I / Tuning+	Shift + >> /
St/Mo	Shift + Sound / Title	>>I / Tuning+	>>I / Preset+
Left	Left	Listening	D.Menu / Top
Enter	OK	Mode	Smart / List
Right	Right	Adj/Vol -	Vol -

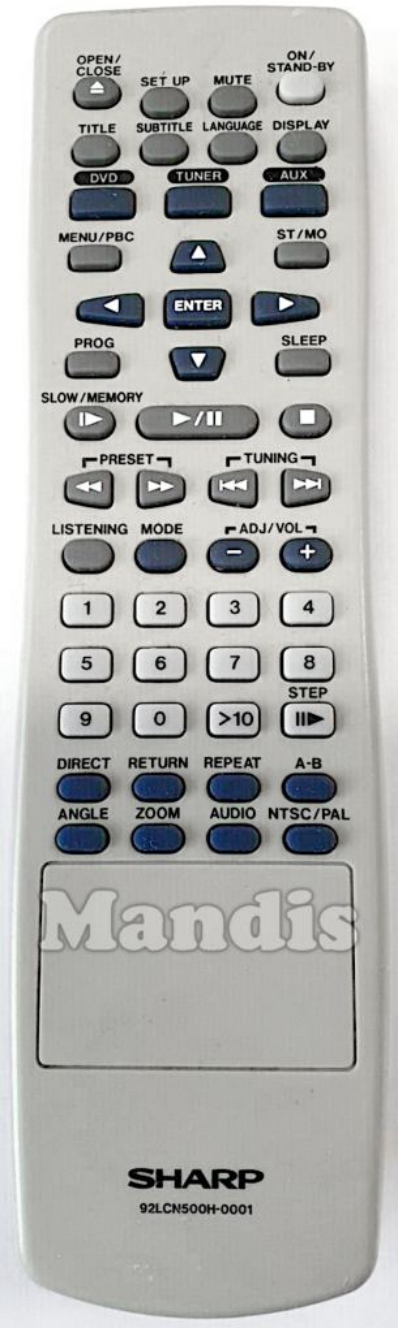

Original		Sustituto	
J/VOL +	Adj / Vol +	VOL +	Vol +
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
DIRECT	Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Sustituto	
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
NTSC/PAL	NTSC/PAL	FORMAT PICTURE	Picture / Format