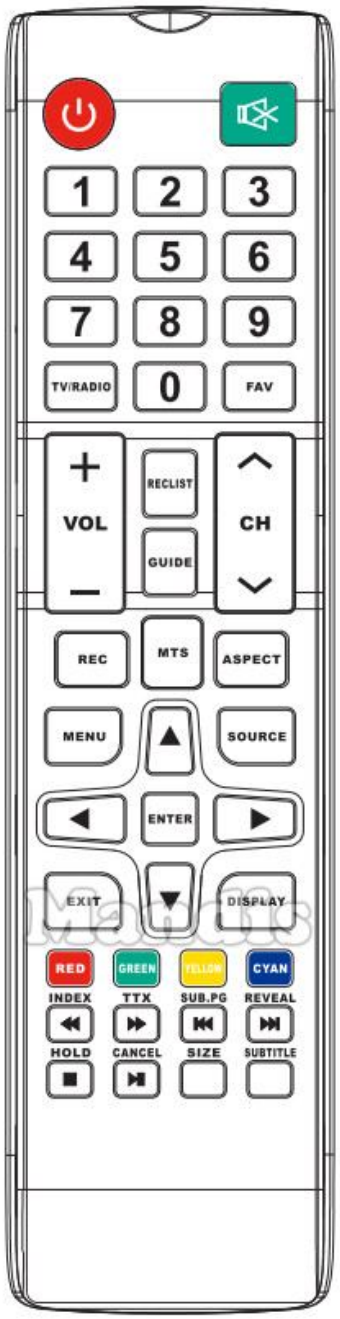

Original		Sustituto	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
TV/Radio		TV/Radio /	
0		0	
Fav		Fav / Marker / PC	
Vol +		Vol +	
Reclist		Setup / OPT /	
Reclist		+	Shift + Smart / List

Original		Sustituto	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
Guide		Guide / EPG / -/--	
CH-		CH- / Page-	
Rec		Rec / Rec Mode	
MTS		Smart / List	
Aspect		Picture / Format	
Menu		Menu / Home	
Up		Up	
Source		AV / Input / RDS	
Left		Left	
Enter		OK	
Right		Right	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Down		Down	
Display		Display / Media	
Red		Red / Netflix / Search	

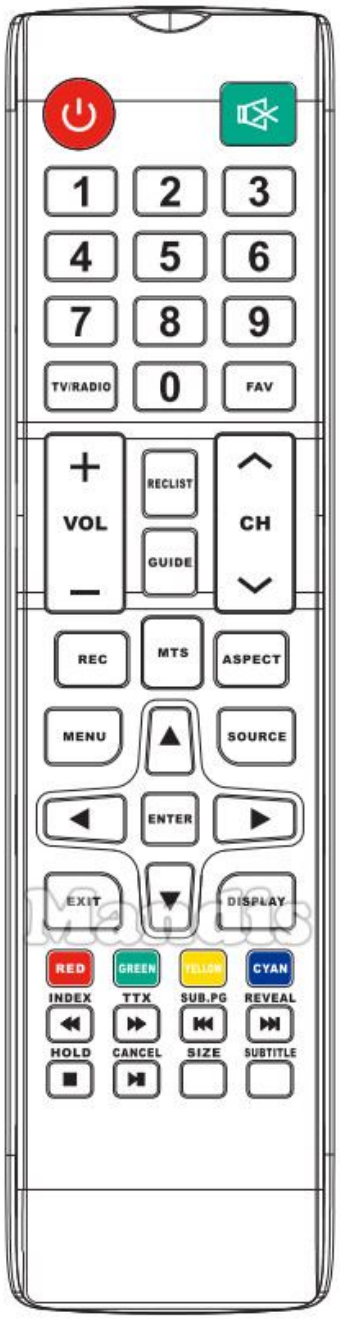

Original		Sustituto		Original	Sustituto
GREEN	Green	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat		
YELLOW	Yellow	YouTube / REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
CYAN	Cyan	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
INDEX	<< / Index	TUNE-	<< / Tune-		
TTX	>> / TTX	GOTO / TEXT	Text / Goto		
TTX	>> / TTX	TUNE+	>> / Tune+		
SUB.PG	I<< / Sub. Pg	PRESET-	I<< / Preset-		
REVEAL	>>I / Reveal	PRESET+	>>I / Preset+		
HOLD	Stop / Hold	HOLD	Stop / Hold		
CANCEL	Play/Pause /	SHIFT + CLEAR / EXIT / CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear		
CANCEL	Play/Pause /	SLOW	Play / Slow		
SIZE	Size	SIZE / ZOOM	Zoom / Size		
SUBTITLE	Subtitle	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		