Mandis shop

Sony RM-PJ4

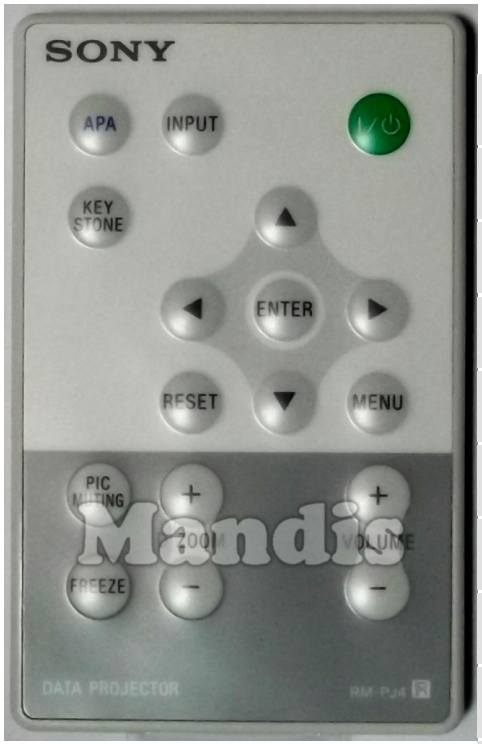


| Original | Sustituto | Original | Sustituto |
|---|---|---|---|
| Standby | Power | | |
| Pic Muting | Mute / Dimmer | | |
| Freeze | Pause / Step / Freeze | | |
| Input | AV / Input / RDS | | |
| Menu | Menu / Home | | |
| Up | Up | | |
| Left | Left | | |
| Enter | OK | | |
| Right | Right | | |
| Reset | Exit / Cancel / Clear | | |
| Down | Down | | |
| Vol + | Vol + | | |
| Keystone | Smart / List | | |
| D-Zoom+ | CH+ / Page+ | | |
| Vol - | Vol - | | |
| APA | Display / Media | | |
| D-Zoom- | CH- / Page- | | |

https://mandis.es/es/Sony/1366-609-mando-sustituto-para-Sony-RM-PJ4-147971.html