Mandis shop

Telesystem TELE002

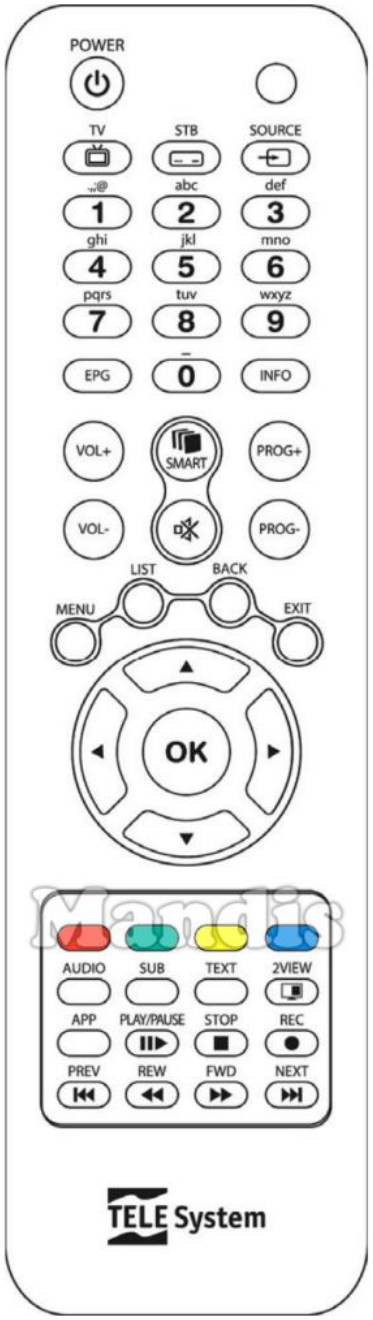

Original	Sustituto	Original	Sustituto
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
1	1	Prog-	CH- / Page-
2	2	List	Display / Media
3	3	Back	Back / Return
4	4	Exit	Exit / Cancel / Clear
5	5	Menu	Menu / Home
6	6	Up	Up
7	7	Left	Left
8	8	OK	OK
9	9	Right	Right
EPG	Guide / EPG / -/--	Down	Down
0	0	Red	Red / Netflix / Search
Info	Info / Angle	Green	Green / APP / Repeat
Vol +	Vol +	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Smart	Smart / List	Blue	Blue / Prime Video / Random
Prog+	CH+ / Page+	Audio	Audio / Lang I/II
Vol -	Vol -	Sub	Subtitle / EQ

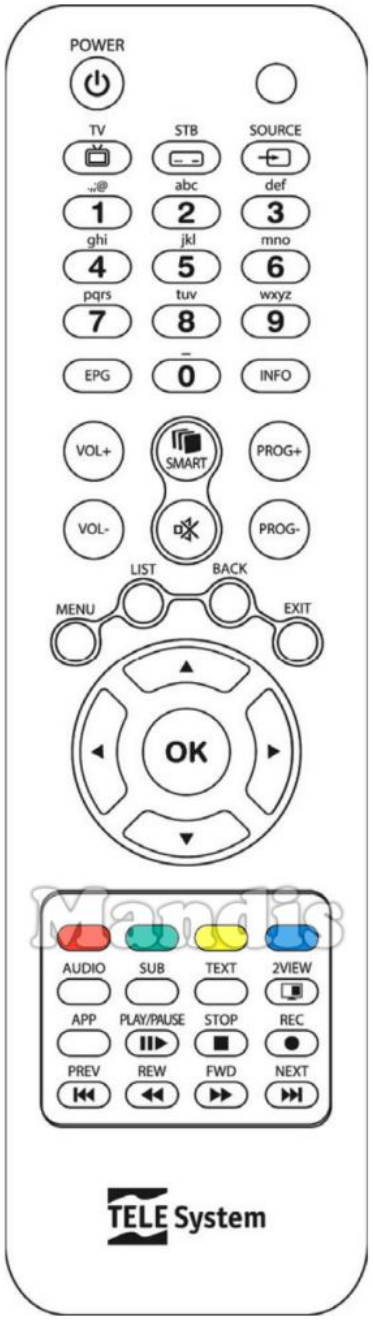

Original		Sustituto		Original	Sustituto
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
2VIEW	◨ 2View	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
APP	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /		
PLAY/PAUSE	Play / Pause	SLOW	Play / Slow		
PLAY/PAUSE	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
PREV	I << PREV	PRESET-	I << / Preset-		
REW	<< REW	TUNE-	<< / Tune-		
FWD	>> FWD	TUNE+	>> / Tune+		
NEXT	>>I NEXT	PRESET+	>>I / Preset+		