Mandis shop

DS500

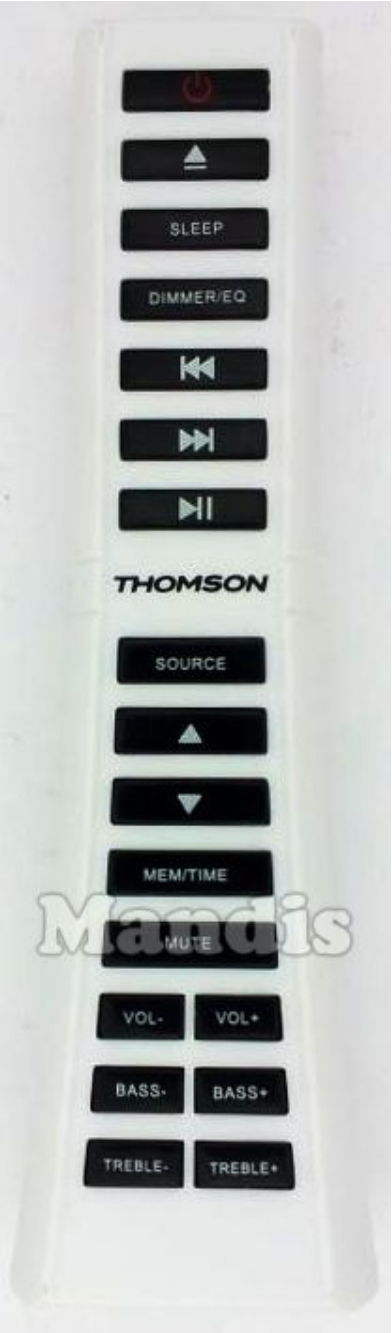

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Eject	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
DIMMER/EQ	Dimmer/EQ	LIST SMART	Smart / List
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Up		Up
	Down		Down
MEM/TIME	MEM/Time	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL-	Vol -	VOL	Vol -
VOL+	Vol +	VOL	Vol +
BASS-	Bass-	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
BASS+	Bass+	SHIFT + VOL	Shift + Vol +

Original		Sustituto	
TREBLE-	Treble-	CH PAGE	CH- / Page-
TREBLE+	Treble+	CH PAGE	CH+ / Page+

https://mandis.es/es/Tomson/1814-327-mando-sustituto-para-Tomson-DS500.htm