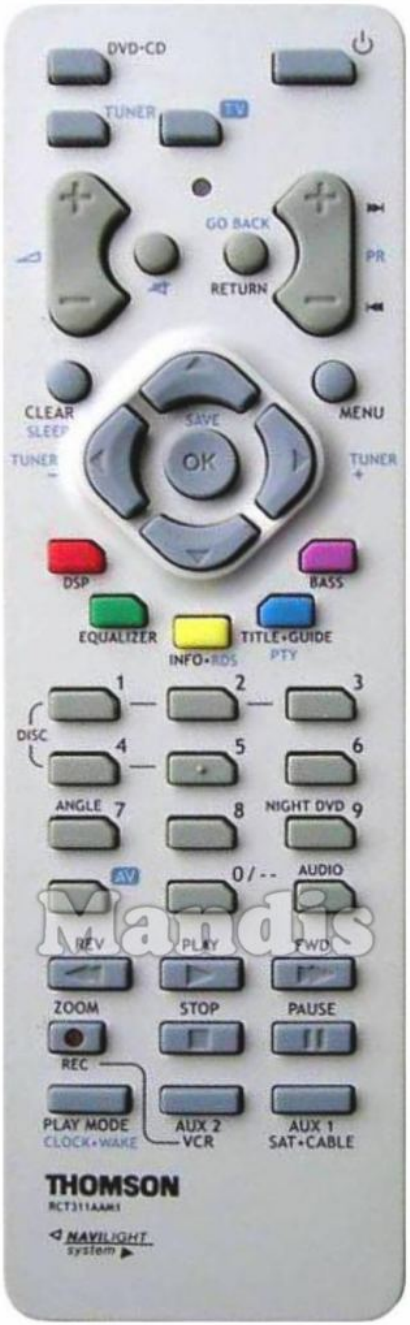

Original		Sustituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	1 / Disc 1	1	1
	2 / Disc 2	2	2
	3 / Disc 3	3	3
	4 / Disc 4	4	4
	5 / Disc 5	5	5
	6	6	6
ANGLE 7	7 / Angle	7	7
	8	8	8
NIGHT DVD 9	9 / Night DVD	9	9
0/--	0 / --	0	0
AUX 1 SAT+CABLE	Aux 1 / SAT /	TIMER AV	AV
AUX 2 VCR	Aux 2 / VCR	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
TUNER	Tuner	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
TV	TV	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Sustituto	
DVD-CD	DVD / CD	APP MEDIA	Media
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
	>>I	>>I	>>I
	I <<	I<<	I <<
	Up		Up
TUNER	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
SAVE OK	OK / Save	OK	Ok
GO BACK RETURN	Return	RETURN BACK	Back
CLEAR SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PLAY MODE CLOCK•WAKE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
ZOOM REC	Rec / Zoom	REC MODE	Rec
REV	<< REV	<<	<<

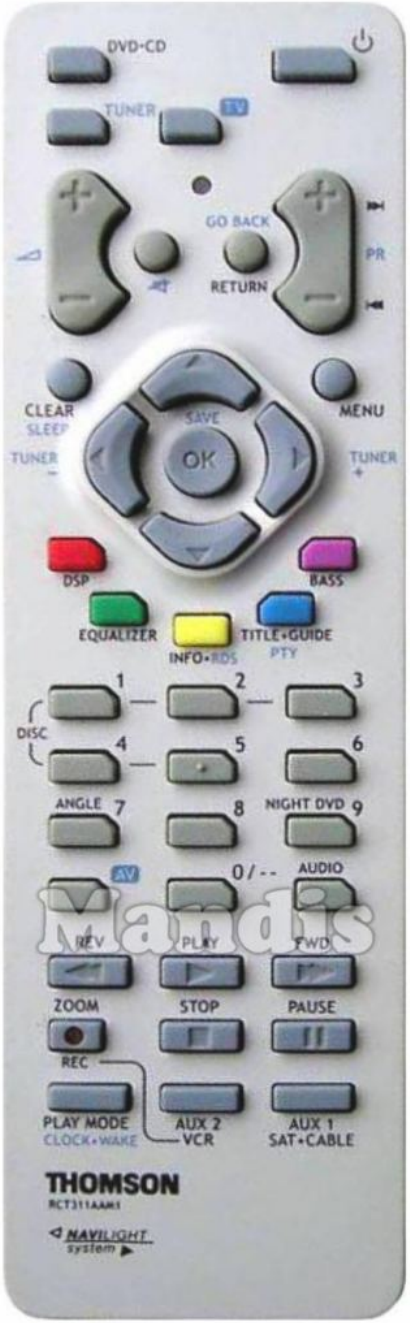

Original		Sustituto	
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FWD	>> FWD	>>	>>
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
PR	PR +	+ CH	Ch +
PR	PR -	CH −	Ch -
TUNER	Tuner -	SHIFT +	Shift + Left
TUNER	Tuner +	SHIFT +	Shift + Right
BASS	Purple / Bass	FAV PRE-CH	Pre Ch
DSP	Red / DSP	A	Red
EQUALIZER	Green / Equalize	B	Green
INFO•RDS	Yellow / Info	C	Yellow
TITLE•GUIDE PTY	Blue / Title/Gui	D	Blue
INFO•RDS	Yellow / Info	DISPLAY INFO	Info
TITLE•GUIDE PTY	Blue / Title/Gui	-/-- GUIDE	Guide

Original	Sustituto