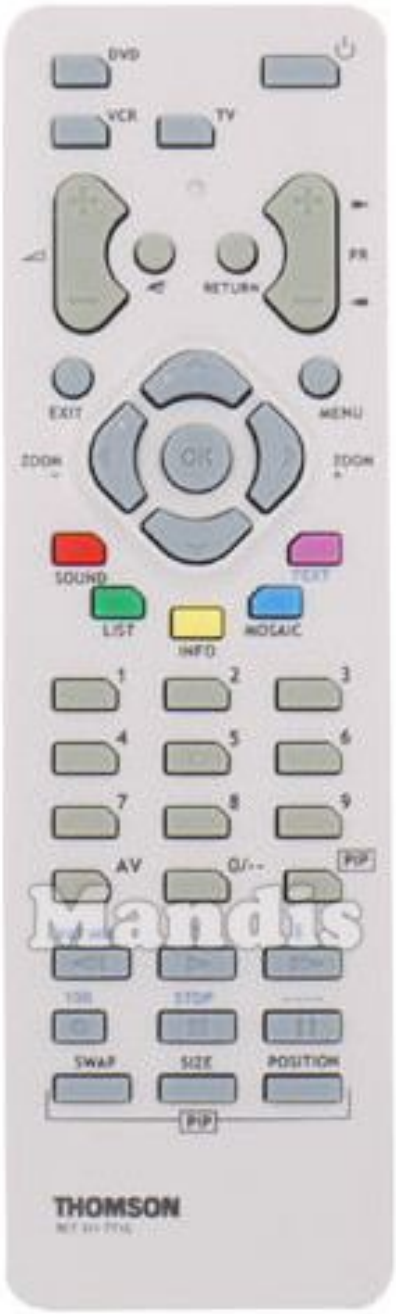

Original	Sustituto
Power	Power
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Return	Back / Return
PR+	CH+ / Page+
>>I	>>I / Preset+
I <<	I << / Preset-
PR-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Down	Down
Right / Zoom+	Right
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Red	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto
Sound	Sound / Title
Green	Green / APP / Repeat
List	Shift + Smart / List
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Info	Info / Angle
Mosaic	Smart / List
Blue	Blue / Prime Video / Random
Violet	Display / Media
Text	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

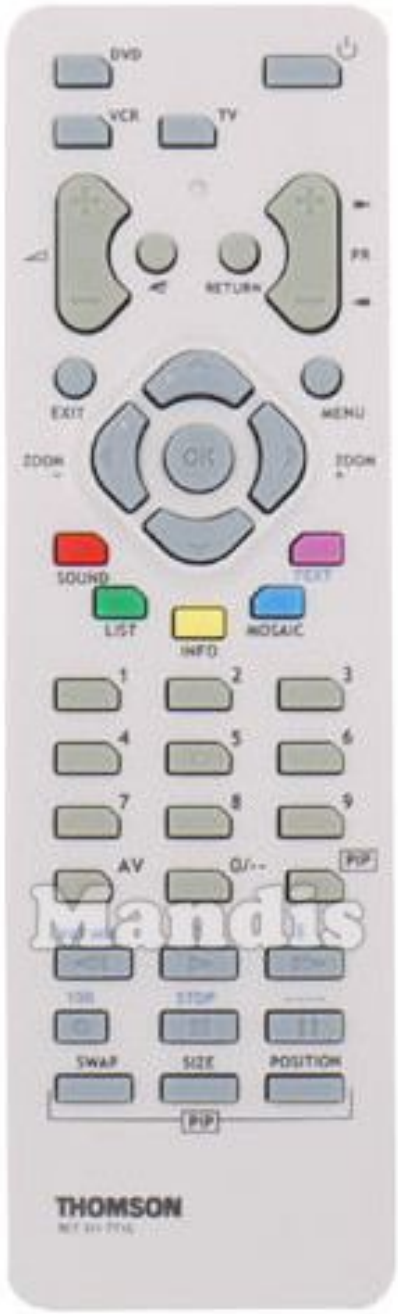

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	9	BLUETOOTH 9	9		
	0/ - / - -	HDMI - SAT 0	0		
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	<<< / Pat - Mix	TUNE-	<< / Tune-		
	Play/ ?	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec/ 100	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause/ - - - -	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Swap PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Size PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Position PIP	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		

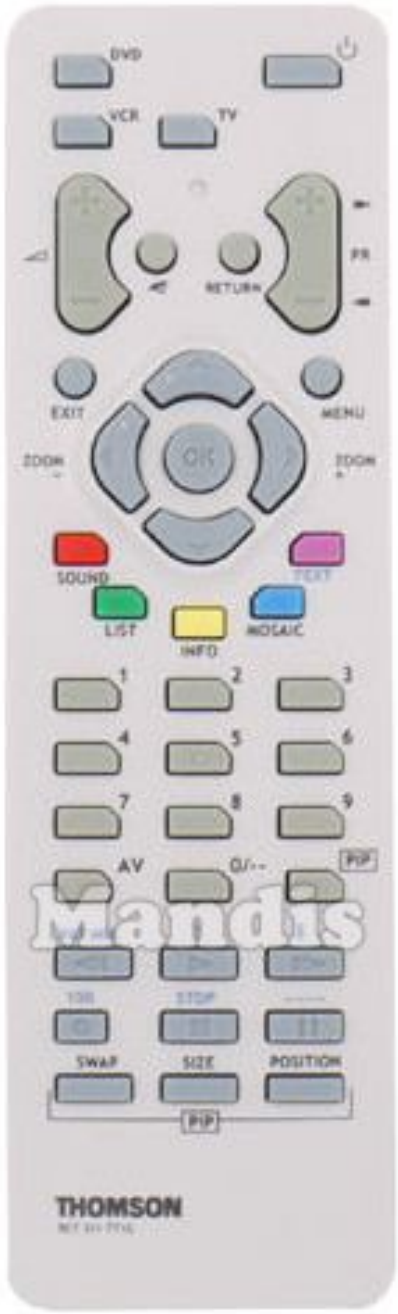

Original	Sustituto
Power	Power
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Return	Back / Return
PR+	CH+ / Page+
>>I	>>I / Preset+
PR-	CH- / Page-
I <<	I << / Preset-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Down	Down
Right / Zoom+	Right
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Red	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto
Sound	Sound / Title
Green	Green / APP / Repeat
List	Shift + Smart / List
Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Mosaic	Smart / List
Blue	Blue / Prime Video / Random
Violet	Display / Media
Text	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

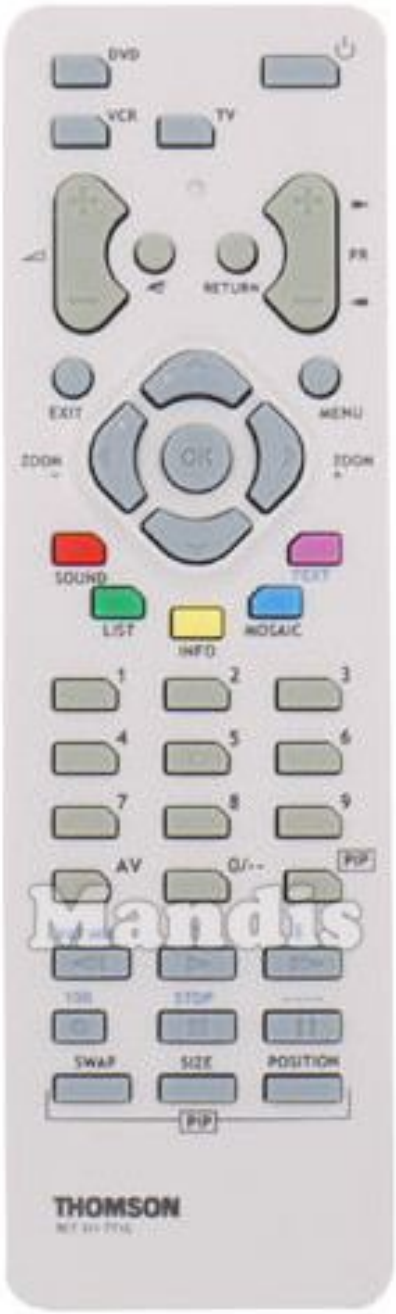

Original		Sustituto	
	9	BLUETOOTH 9	9
	0/ - / - -	HDMI - SAT 0	0
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	<<< / Pat - Mix	TUNE-	<< / Tune-
	Play/ ?	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec/ 100	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause/ - - - -	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Swap PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Size PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Position PIP	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /

Original	Sustituto

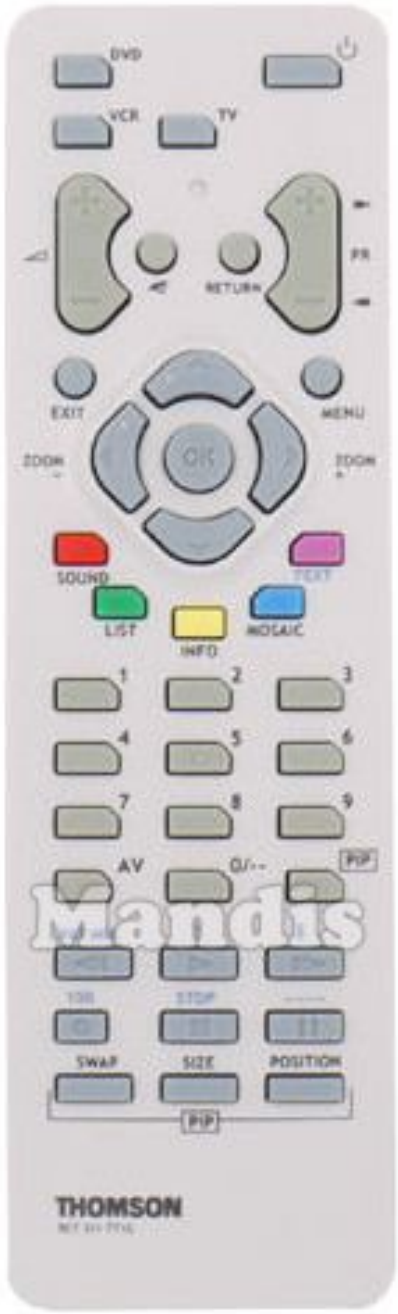

Original	Sustituto
Power	Power
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Return	Back / Return
PR+	CH+ / Page+
>>I	>>I / Preset+
I <<	I << / Preset-
PR-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Up	Up
Down	Down
Right / Zoom+	Right
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Red	Red / Netflix / Search

Original	Sustituto
Sound	Sound / Title
List	Shift + Smart / List
Green	Green / APP / Repeat
Info	Info / Angle
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Mosaic	Smart / List
Violet	Display / Media
Text	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

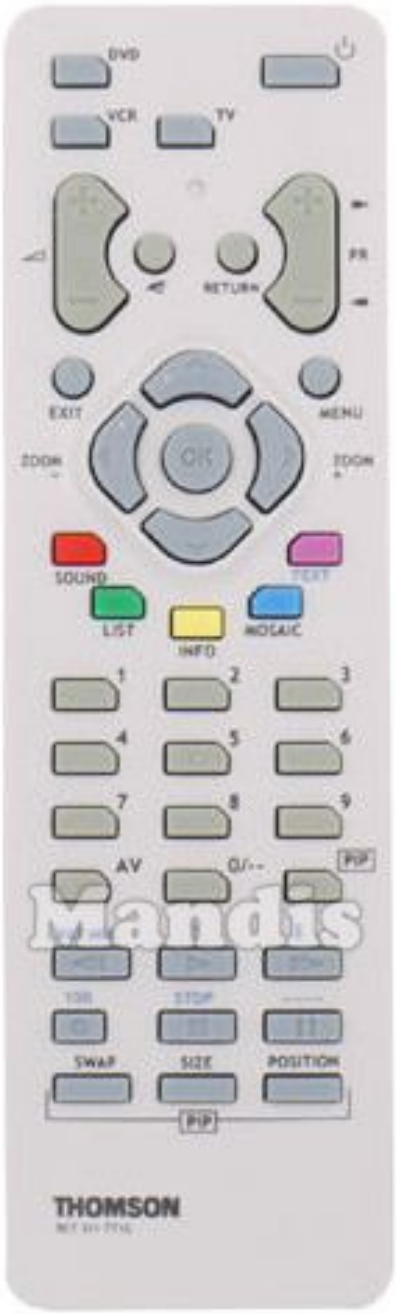

Original		Sustituto		Original	Sustituto
	9	BLUETOOTH 9	9		
	0/-/--	HDMI - SAT 0	0		
	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
	PIP	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	<<< / Pat-Mix	TUNE-	<< / Tune-		
	Play/?	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec/100	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Pause/----	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Size PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
	Position PIP	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /		