Mandis shop

Yamaha RAX15

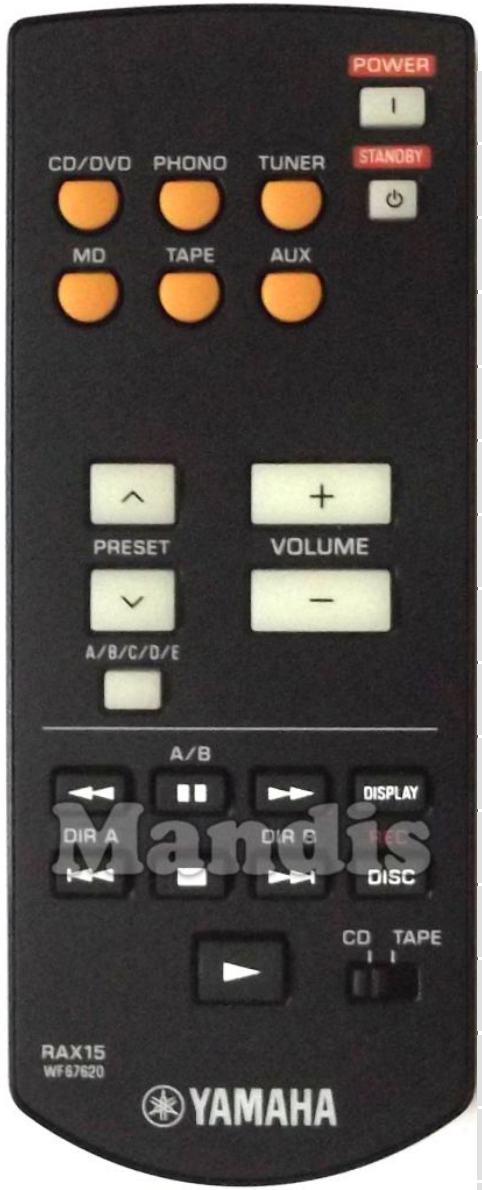

Original	Sustituto
Power	SHIFT + Power
Standby	Power
CD/DVD	1
Phono	2
Tuner	3
MD	4
Tape	5
AUX	6
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Preset Up	Ch +
Preset Down	Ch -
A/B/C/D/E	Media
<<	<<
>>	>>
Pause/A-B	Pause
Stop	Stop

Original	Sustituto
Disc/Rec	Rec
Play	Play
I<<<Dir A	I<<
>>I/Dir B	>>I
Display	Info
<< Tape	SHIFT + <<
Pause/A-B Tape	SHIFT + Pause
>> Tape	SHIFT + >>
I<<<Dir A Tape	SHIFT + I<<
Stop Tape	SHIFT + Stop
>>I/Dir B Tape	SHIFT + >>I
Play Tape	SHIFT + Play
Disc/Rec Tape	SHIFT + Rec

https://mandis.es/es/Yamaha/1335-107-mando-sustituto-para-Yamaha-RAX15-WF67620.html