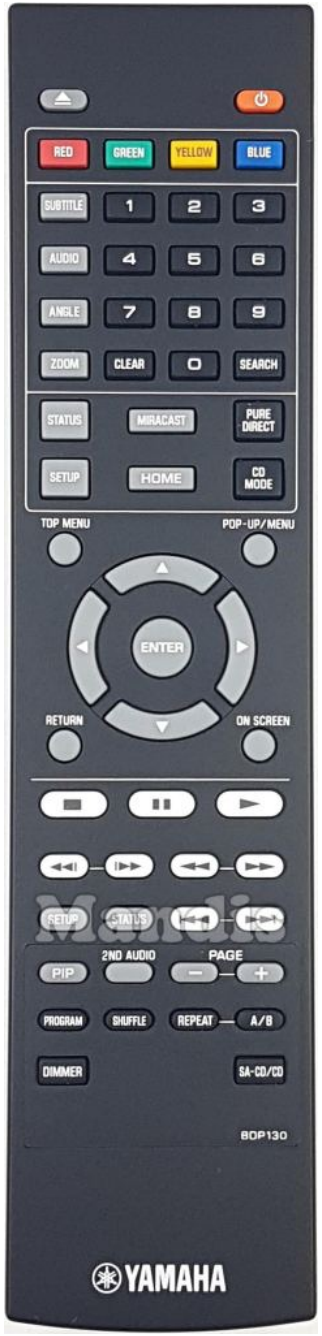

Original		Sustituto	
Power		Power	
Eject		Eject	
Red		Red	
Green		Green	
Yellow		Yellow	
Blue		Blue	
Subtitle		Subt	
Audio		Dual	
Angle		List	
Zoom		Shift + Eject	
Status		TV/R	
Setup		Options	
Miracast		Media	
Home		Smart	
1		1	
2		2	
3		3	

Original		Sustituto	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Clear		Exit	
Search		Shift + TV/R	
Pure Direct		Format	
CD Mode		Text	
Top Menu		Shift + Menu	
Pop-Up Menu		Menu	
Return		Back	
On-Screen		Info	
Up		Up	
Down		Down	

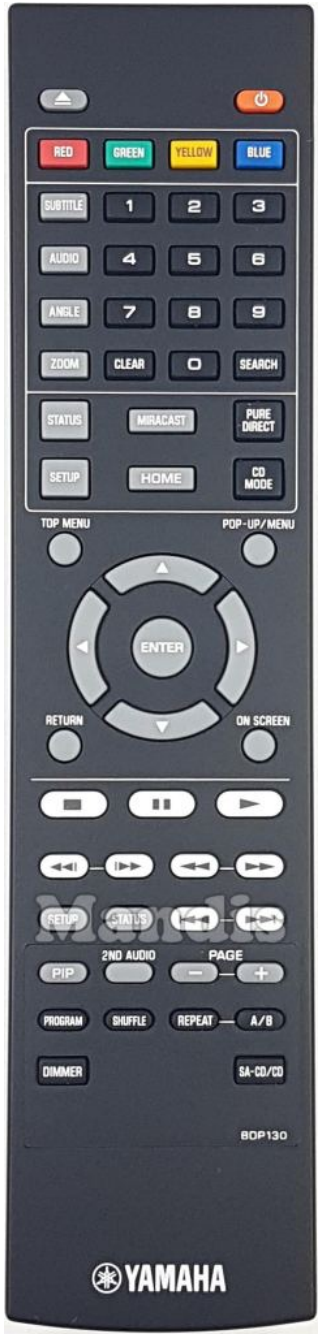

Original	Sustituto
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Stop	Stop
Pause	Pause
Play	Play
<<I	SHIFT + Left
I >>	SHIFT + Right
<<	<<
>>	>>
>>I	>>I
I <<	I <<
PIP	3D
2nd Audio	SHIFT + DUAL (Shift + Dual)
Page+	Ch +
Page-	Ch -
Program	Sleep

Original	Sustituto
Shuffle	D. Menu
Repeat	SHIFT + TEXT (Shift + Text)
A-B	Pre Ch
Dimmer	Guide
SA-CD/CD	AV