# Mandis shop

Sony RM-PJ 4

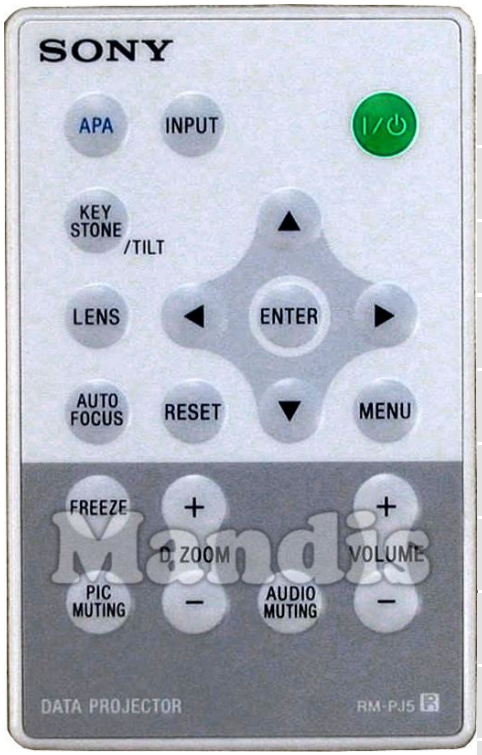


| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 1/⏻ | Standby | ⏻ | Power |
| APA | APA | Auto | Auto |
| INPUT | Input | Source | Source |
| KEY STONE /TILT | Keystone / Til | Shift + ▲ | Shift + Up |
| LENS | Lens | Info Help | Help / Info |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | Enter | Enter |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| AUTO FOCUS | Auto Focus | Focus Volt | Volt / Focus |
| RESET | Reset | Mode | Mode |
| MENU | Menu | Menu | Menu |
| FREEZE | Freeze | Timer Freeze | Freeze / Timer |
| PIC MUTING | Pic Muting | Mute Blank | Blank / Mute |
| + D. ZOOM | D-Zoom+ | Play + | + / Play |
| D. ZOOM – | D-Zoom- | Stop – | - / Stop |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| AUDIO MUTING | Audio Muting | Video Comp | Comp / Video |
| + VOLUME | Volume+ | Page▲ Vol | Vol + / Page + |
| VOLUME – | Volume- | Page▼ Vol | Vol - / Page - |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://mandis.com/fr/Sony-1053-674-telecommande-remplacement-pour-Sony-RM-PJ5-149834.html