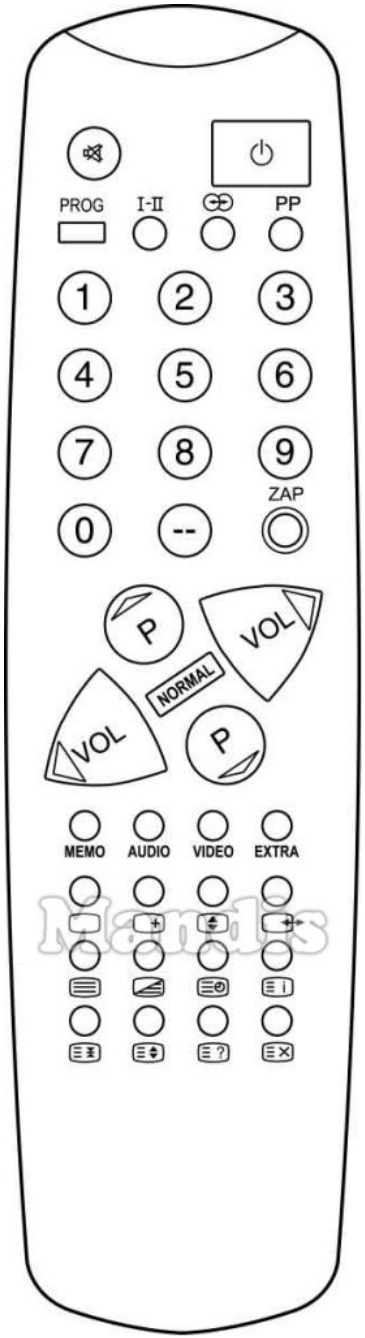

Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
PROG	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
I-II	I-II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	O↔O	TITLE SOUND	Sound / Title
PP	PP	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
--	- -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Rechange	
ZAP	ZAP	LIST SMART	Smart / List
P	Up / P+		Up
P	Up / P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Right / Vol +		Right
VOL	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL	Left / Vol -		Left
VOL	Left / Vol -	VOL −	Vol -
NORMAL	Normal	OK	OK
P	Down / P-		Down
P	Down / P-	CH PAGE −	CH- / Page-
MEMO	Red / Memo	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Green / Audio	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUDIO	Green / Audio	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
VIDEO	Yellow / Video	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EXTRA	Blue / Extra	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
[ ]	[ ]	MEDIA DISPLAY	Display / Media
[+]	[+]	HOLD	Stop / Hold

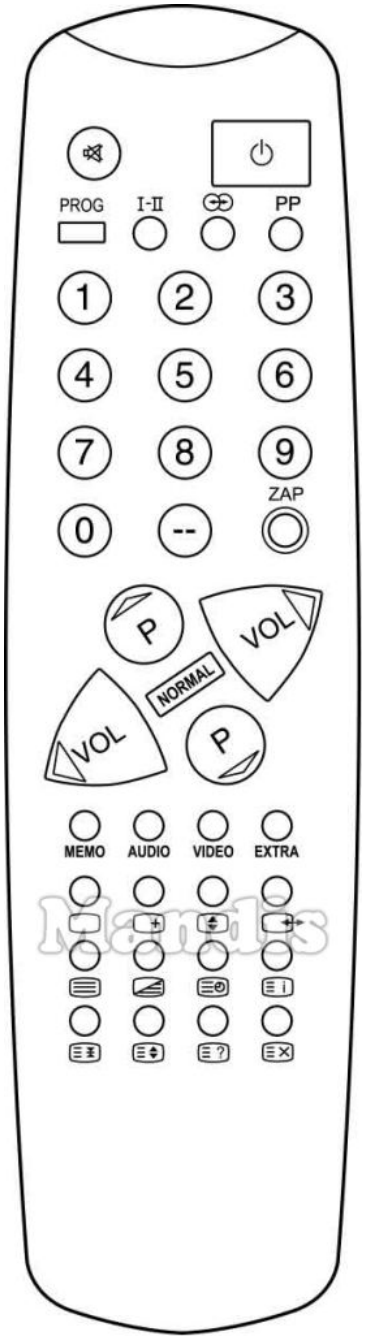

Original	Rechange	Original	Rechange
[♦]	SETUP	Setup / OPT /	
[ ]↔	D.MENU	D. Menu / Top	
[≡]	TEXT	Text / Goto	
[/ ≡]	SHIFT + TEXT	Shift + Text /	
[≡]	SUBTITLE	Subtitle / EQ	
[≡ i]	INFO	Info / Angle	
[≡]	⏸	Pause / Step / Freeze	
[≡♦]	ZOOM	Zoom / Size	
[≡?]	AV INPUT	AV / Input / RDS	
[≡X]	EXIT	Exit / Cancel / Clear	