Mandis shop

Thomson SB100BT- SB200BT

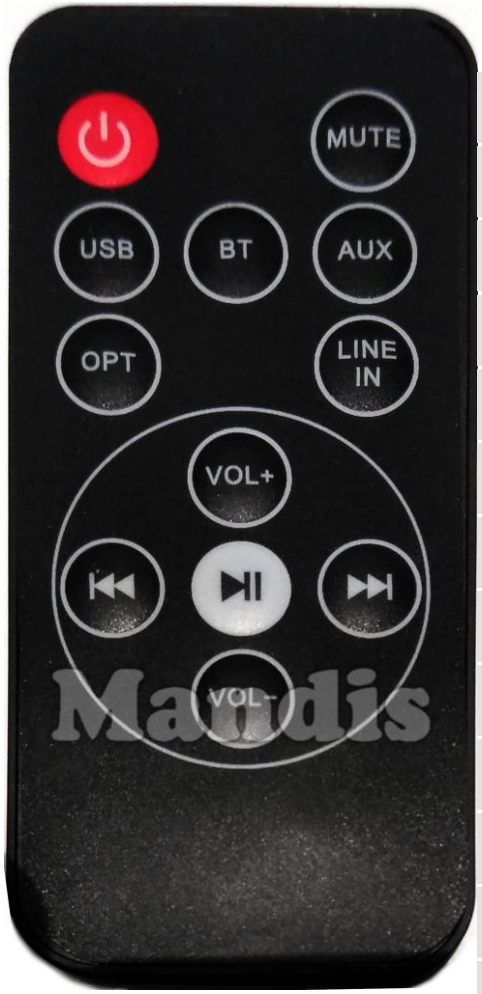

Original		Rechange	
	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
USB	USB	USB 8	8
USB	USB	VIDEO 4	4
BT	BT	BLUETOOTH 9	9
BT	BT	TAPE 5	5
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
AUX	AUX	CD - STB 3	3
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
OPT	OPT	DVD 2	2
LINE IN	Line In	TV 1	1
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL+	Vol +		Up
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	I <<		Left
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Rechange	
	Play / Pause	OK	OK
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I		Right
VOL-	Vol -	VOL –	Vol -
VOL-	Vol -		Down

https://mandis.tv/fr/Thomson/1076925-telecommande-remplacement-pour-Thomson-SB100BT.htm