Mandis shop

Yamaha ZR934800

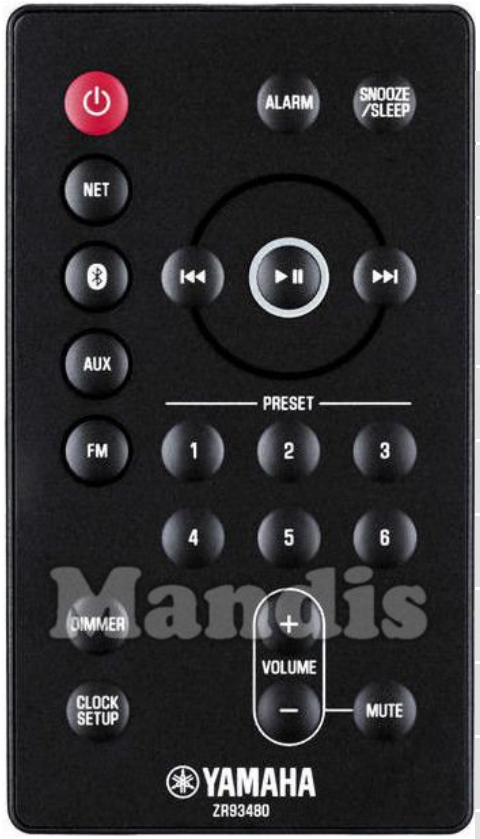

Original		Rechange	
Power		Power	
Alarm		SMART (LIST)	Smart / List
Snooze/Sleep		SLEEP (TIMER)	Sleep / Timer
NET		8 (USB)	8
NET		NETFLIX (SEARCH)	Red / Netflix / Search
Bluetooth		9 (BLUETOOTH)	9
Bluetooth		APP (REPEAT)	Green / APP / Repeat
I<<		I<< (PRESET-)	I<< / Preset-
Play		SLOW	Play / Slow
Pause		STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
>>I		>>I (PRESET+)	>>I / Preset+
Aux		7 (AUX-HDD)	7
Aux		YouTube (REPEAT A-B)	Yellow / YouTube / Repeat
FM		SHIFT + 6 (TUNER)	Shift + 6
FM		Prime Video (RANDOM)	Blue / Prime Video / Random
1		1 (TV)	1
2		2 (DVD)	2

Original		Rechange	
3		3 (CD-STB)	3
4		4 (VIDEO)	4
5		5 (TAPE)	5
6		6 (TUNER)	6
DIMMER		SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
+		+ VOL	Vol +
CLOCK SETUP		SETUP (OPT-TOOLS)	Setup / OPT /
–		VOL –	Vol -
MUTE		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

https://mandis.tv/fr/Yamaha/10264822-Telecommande-de-remplacement-pour-Yamaha-ZR934800.htm