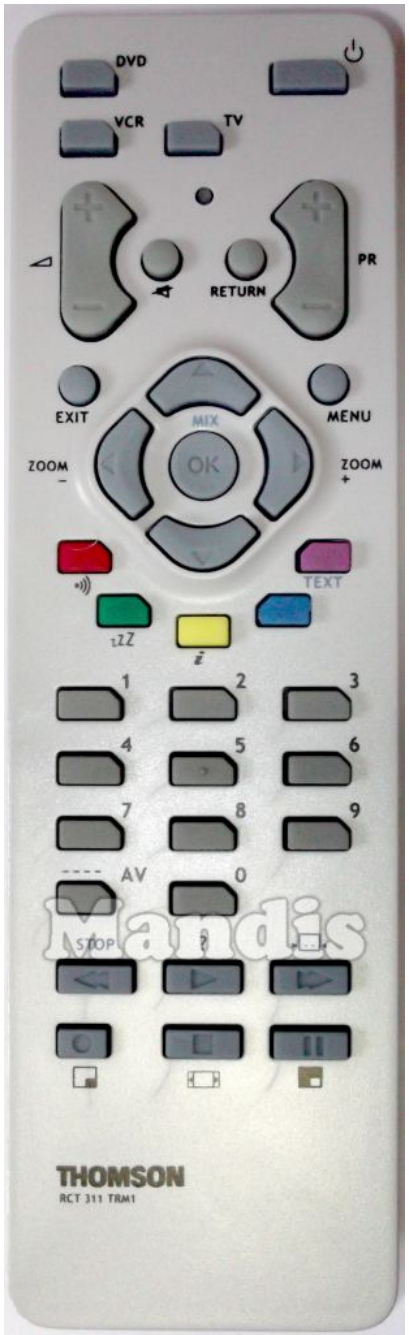

Original		Rechange	
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
Power	Power	Power	Power
VCR	VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
PR+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Return	Return	RETURN BACK	Back / Return
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Up	Up	▲	Up
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Left / Zoom-	Left / Zoom-	◀	Left
OK / Mix	OK / Mix	OK	OK
Right / Zoom+	Right / Zoom+	▶	Right
Red / ●))	Red / ●))	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
Red / ●))	Red / ●))	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
Down	Down	▼	Down
Purple / Text	Purple / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
Green / zZZ	Green / zZZ	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Green / zZZ	Green / zZZ	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Yellow / i	Yellow / i	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / i	Yellow / i	ANGLE INFO	Info / Angle
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

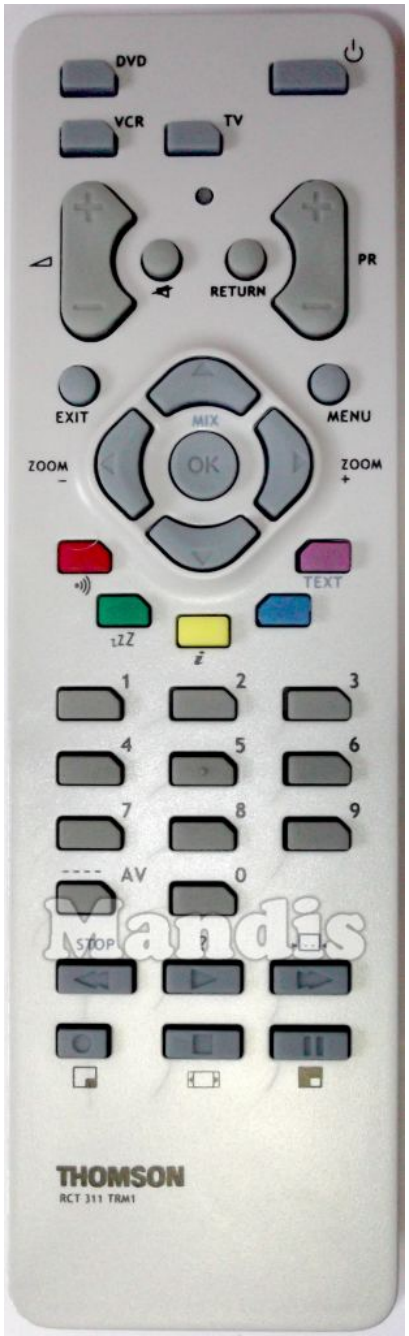

Original		Rechange		Original	Rechange
AV	---- AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
?	?	TITLE SOUND	Sound / Title		
	►[. .]◄	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	[■]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	[◄◘►]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	◘	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

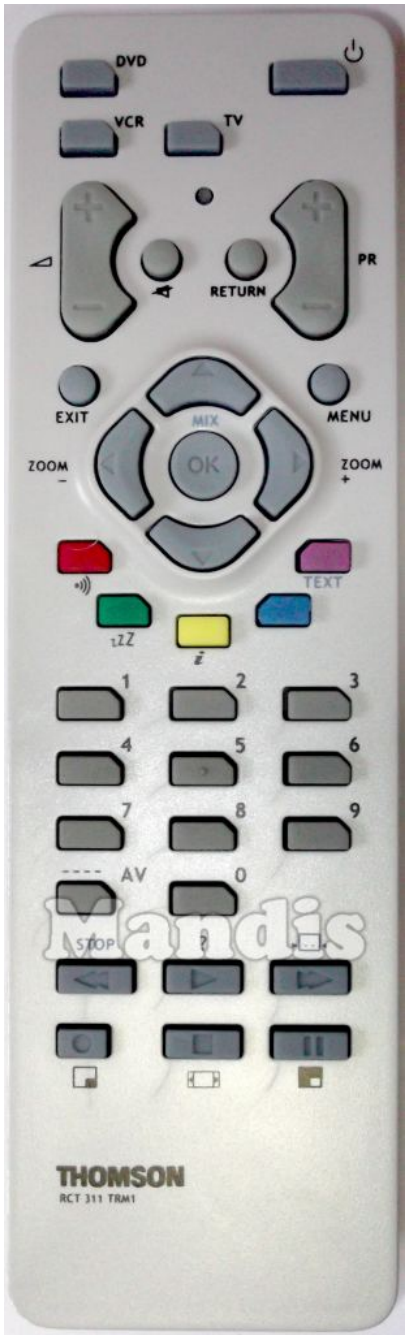

Original		Rechange	
DVD	DVD	SHIFT + 2	Shift + 2
Power	Power	Power	Power
VCR	VCR	SHIFT + 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + 1	Shift + 1
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +
PR+	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Return	Return	RETURN BACK	Back / Return
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Up	Up	Up	Up
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Left / Zoom-	Left / Zoom-	Left	Left
OK	OK	OK	OK
Right / Zoom+	Right / Zoom+	Right	Right
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
Down	Down	Down	Down
Purple / Text	Purple / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
zZZ	zZZ	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

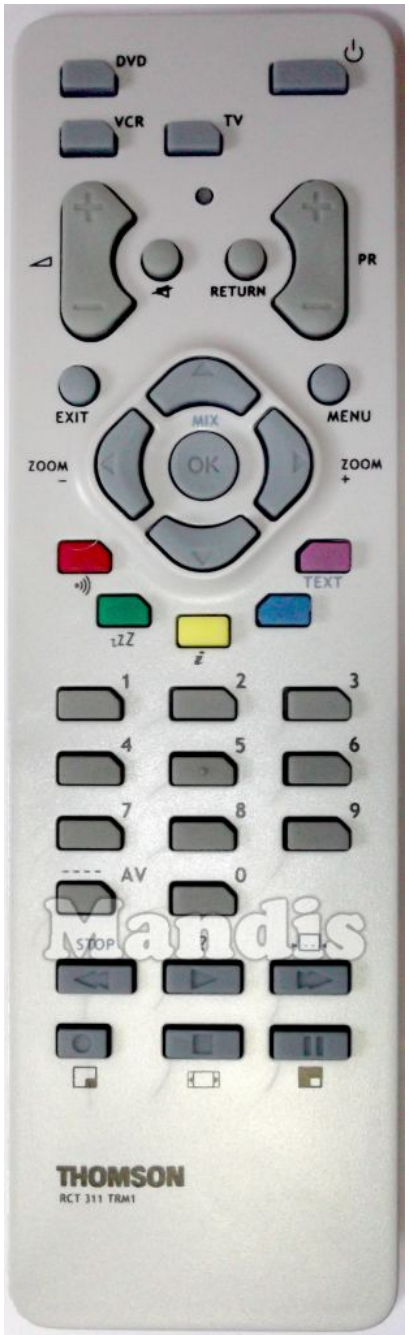

Original		Rechange	
0	0/ - -	HDMI - SAT 0	0
STOP	<<	TUNE-	<< / Tune-
?	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	St op	HOLD	St op / Hol d
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / St ep / Freeze

Original	Rechange

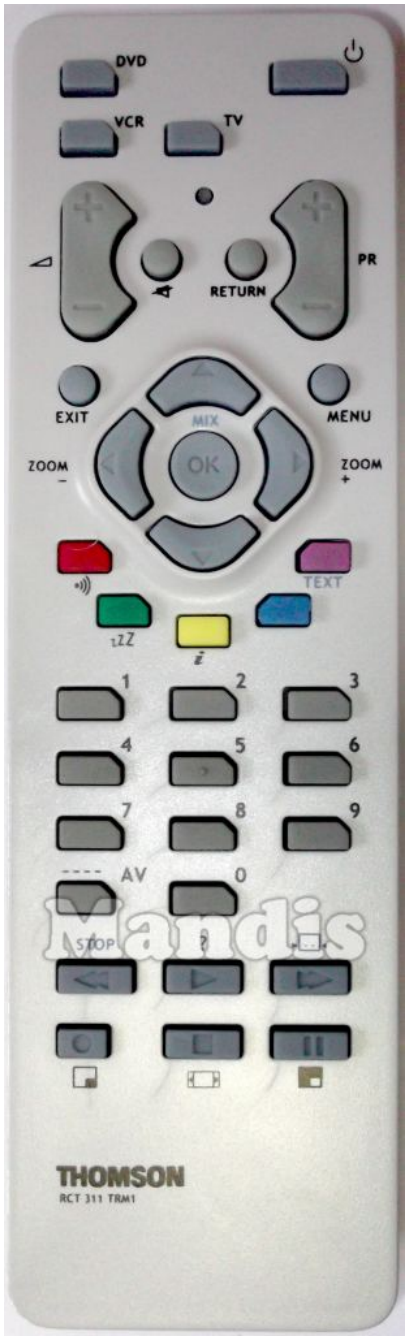

Original		Rechange	
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
Power	Power	Power	Power
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
Vol +	Vol +	+ VOL	Vol +
PR+	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
Return	Return	RETURN BACK	Back / Return
PR-	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
Exit	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Up	Up	▲	Up
Menu	Menu	HOME MENU	Menu / Home
Left / Zoom-	Left / Zoom-	◀	Left
OK	OK	OK	OK
Right / Zoom+	Right / Zoom+	▶	Right
Red	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search

Original		Rechange	
Down	Down	▼	Down
Purple / Text	Purple / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
Green	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
zZZ	zZZ	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
Yellow	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

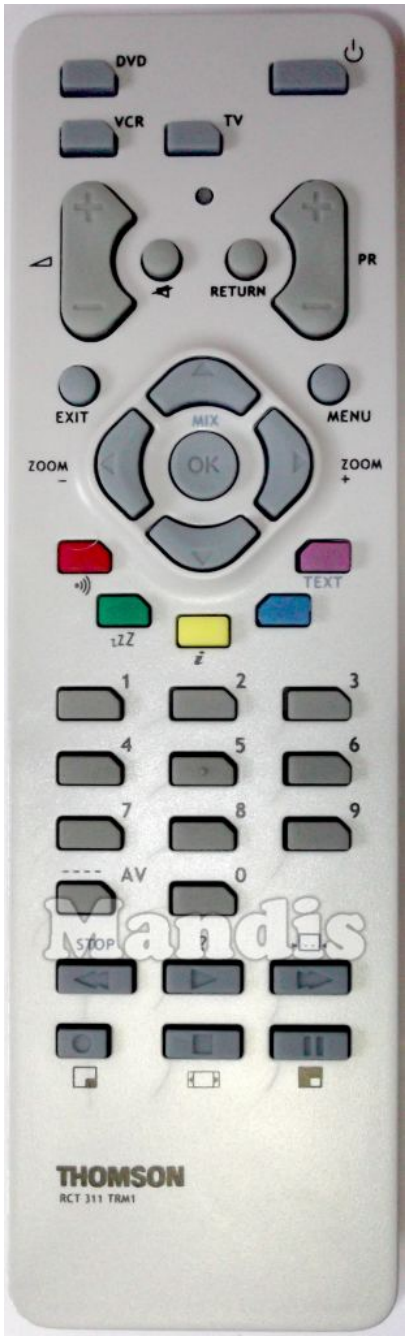

Original		Rechange	
0	0/ - -	HDMI - SAT 0	0
STOP	<<	TUNE-	<< / Tune-
?	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	St op	HOLD	St op / Hol d
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / St ep / Freeze

Original	Rechange