Mandis shop

Benq RCV013

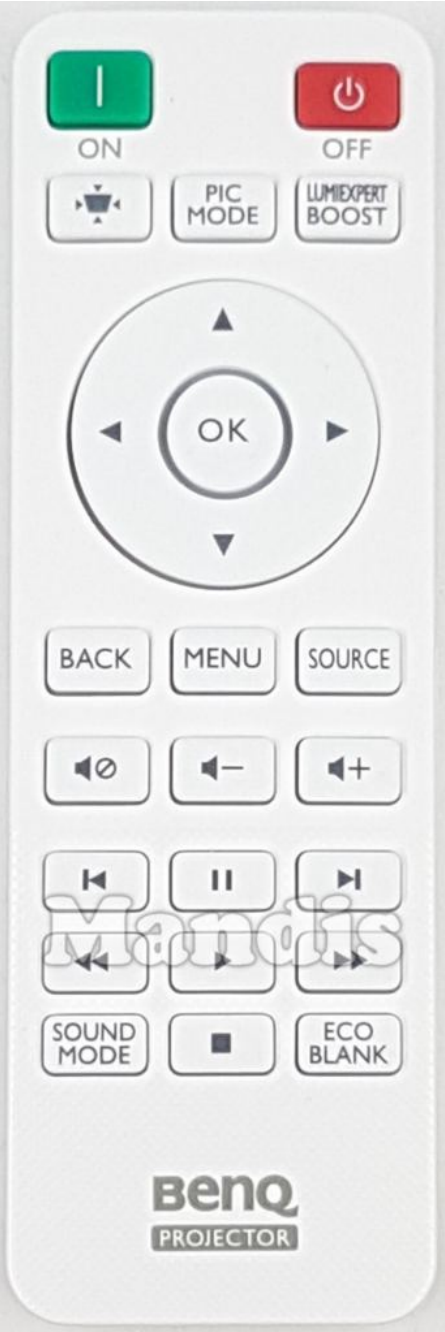

Original		Rechange	
ON	On	Power	Power
OFF	Off	Shift + Power	Shift + Power
[+]	[+]	Shift + Invert 3D	Shift + 3D /
PIC MODE	Pic Mode	Auto	Auto
LUMIEXPERT BOOST	Lumiexpert Boost	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
OK	OK	Enter	Enter
BACK	Back	Shift + Source	Shift + Source
MENU	Menu	Menu	Menu
SOURCE	Source	Source	Source
Vol+	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Vol-	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Mute	Mute	Mute Blank	Blank / Mute
I<	I<	Video Comp	Comp / Video

Original		Rechange	
❚❚	Pause	Invert 3D	3D / Invert
▶❚	>I	Timer Freeze	Freeze / Timer
◀◀	<<	Info Help	Help / Info
▶	Play	Play +	+ / Play
▶▶	>>	Focus Volt	Volt / Focus
■	Stop	Stop −	- / Stop
SOUND MODE	Sound Mode	Mode	Mode
ECO BLANK	Eco Blank	Aspect Eco	Eco / Aspect

https://mandisremotes.com/fr/Benq/1064580-95208-telecommande-de-remplacement-pour-Benq-RCV013-5JJGY06001.html