Mandis shop

Benq BENQ009

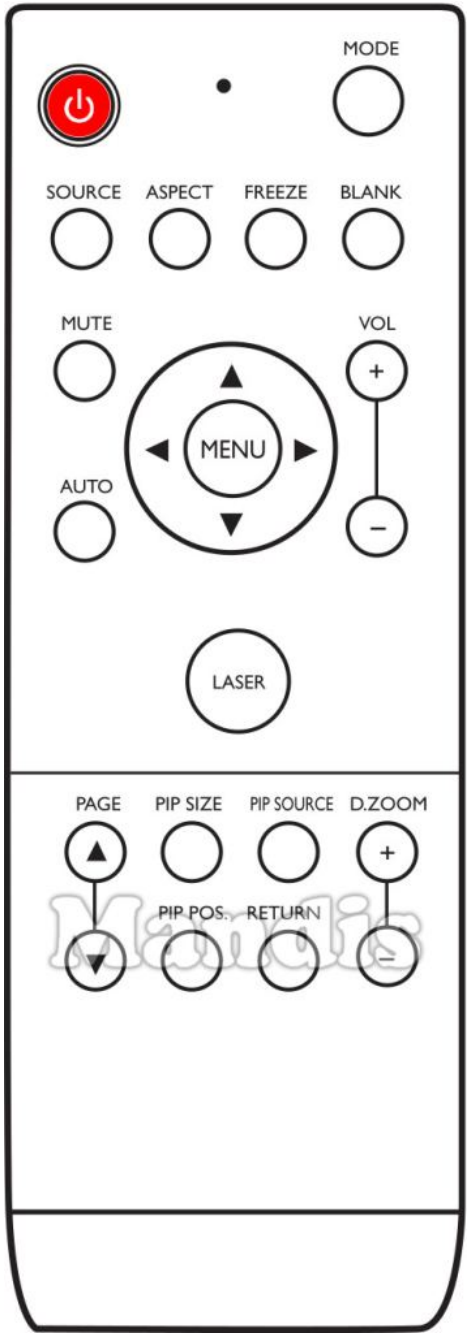

Original	Rechange	Original	Rechange
POWER	Power	KEYSTONE UP	Up
SOURCE	Source	EXIT	Mode
ASPECT	Eco / Aspect		
FREEZE	Freeze / Timer		
BLANK	Blank / Mute		
MUTE	Shift + Mute/Blank → Shift + Blank / Mute		
VOL+	Page▲ Vol → Vol + / Page +		
MENU	Menu		
AUTO	Auto		
VOL-	Page▼ Vol → Vol - / Page -		
PIP SIZE	Shift + ◀ → Shift + Left		
PIP SOURCE	Shift + ▲ → Shift + Up		
D.ZOOM+	Play + → + / Play		
PIP POS.	Shift + ▶ → Shift + Right		
RETURN	Focus Volt → Volt / Focus		
D.ZOOM-	Stop − → - / Stop		
KEYSTONE DOWN	▼ → Down		

https://mandisremotes.com/fr/Benq/1064839-95465-telecommande-de-remplacement-pour-Benq-BENQ009.html