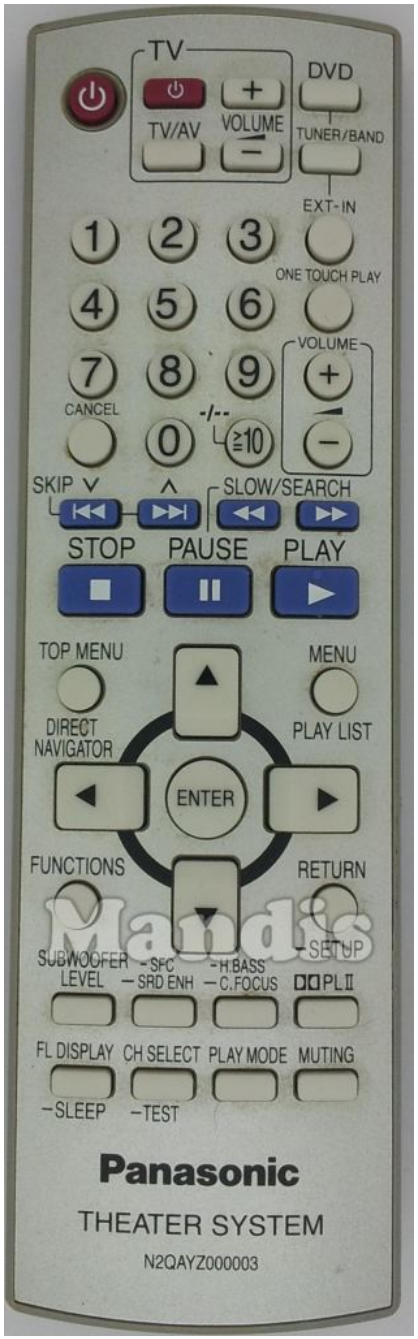

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	9	9
Power Tv	Shift + Power	Vol +	Vol +
Vol + Tv	Shift + Vol +	Cancel	Exit / Cancel / Clear
DVD	Shift + 2	0	0
TV/AV Tv	TV/Radio /	+10/-/--	Shift + 0
Vol - Tv	Shift + Vol -	Vol -	Vol -
Tuner/Band	Shift + 6	I<</Skip Down	I<< / Preset-
1	1	Skip Up/>>I	>>I / Preset+
2	2	<< Slow/Search	<< / Tune-
3	3	Slow/Search >>	>> / Tune+
Ext-In	Shift + Back / Return	Stop	Stop / Hold
4	4	Pause	Pause / Step / Freeze
5	5	Play	Play / Slow
6	6	Top Menu/Direct Navigator	D.Menu / Top
One Touch Play	Smart / List	Up	Up
7	7	Menu/Play List	Menu / Home
8	8	Left	Left

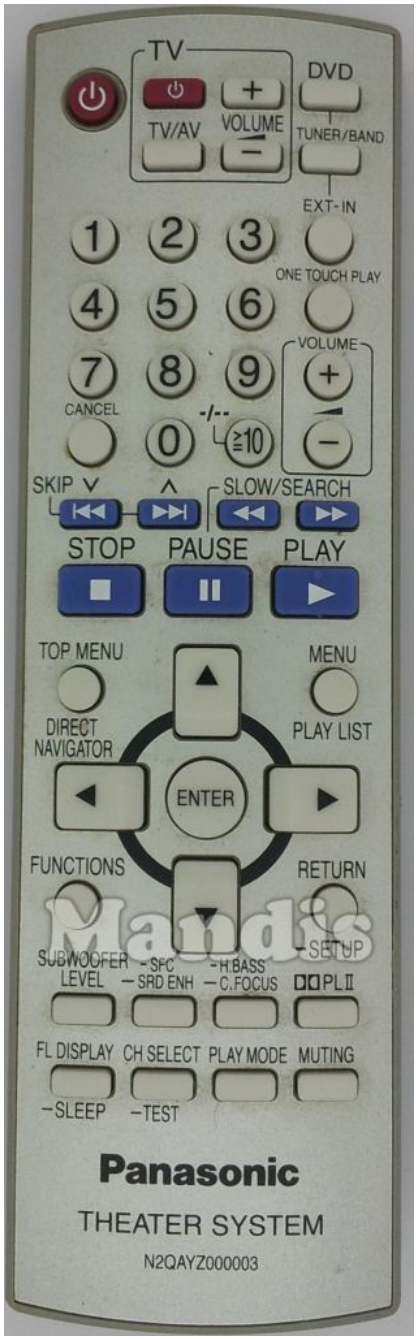

Original		Rechange		Original	Rechange
ENTER	Enter	OK	OK		
	Right		Right		
FUNCTIONS	Functions	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Down		Down		
RETURN	Return/-Setup	RETURN BACK	Back / Return		
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
-SFC -SRD ENH	-SFC/-SRD ENH	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
-H.BASS -C.FOCUS	-H.BASS/-C.Focus	TITLE SOUND	Sound / Title		
DOLBY PLII	Dolby/PLII	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II		
FL DISPLAY -SLEEP	FL Display/-Slee	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
CH SELECT -TEST	CH Select/-Tes	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List		
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + SLOW	Shift + Play /		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		