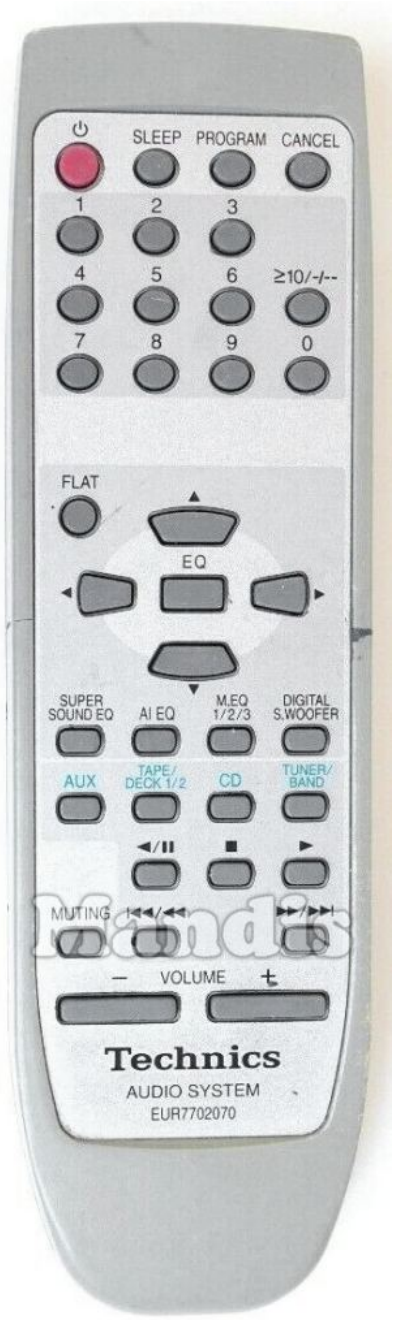

Original		Rechange	
Power		Power	
Sleep		Sleep / Timer	
Program		TV/Radio /	
Cancel		Back / Return	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
+10/-/--		Guide / EPG / -/--	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Flat		Smart / List	
Up		Up	

Original		Rechange	
Left		Left	
EQ		Subtitle / EQ	
EQ		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Super Sound EQ		Sound / Title	
AI EQ		Audio / Lang I/II	
Digital S.Woofer		Eject / Surround	
AUX		Red / Netflix / Search	
AUX		Shift + 7	
Tape/Deck 1/2		Green / APP / Repeat	
Tape/Deck 1/2		Shift + 5	
CD		Yellow / YouTube / Repeat	
CD		Shift + 3	
Tuner/Band		Blue / Prime Video / Random	
Tuner/Band		Shift + 6	
◄/II		Pause / Step / Freeze	

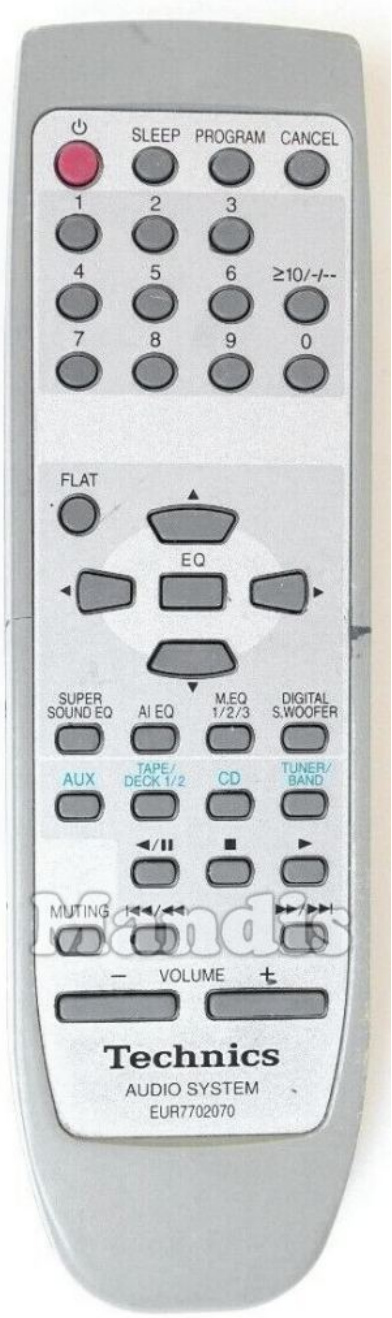

Original	Rechange	Original	Rechange
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
<<I / I<<	<< / Tune-		
<<I / I<<	I<< / Preset-		
>>I / >>I	>> / Tune+		
>>I / >>I	>>I / Preset+		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		