Mandis shop

Philips 242254900908

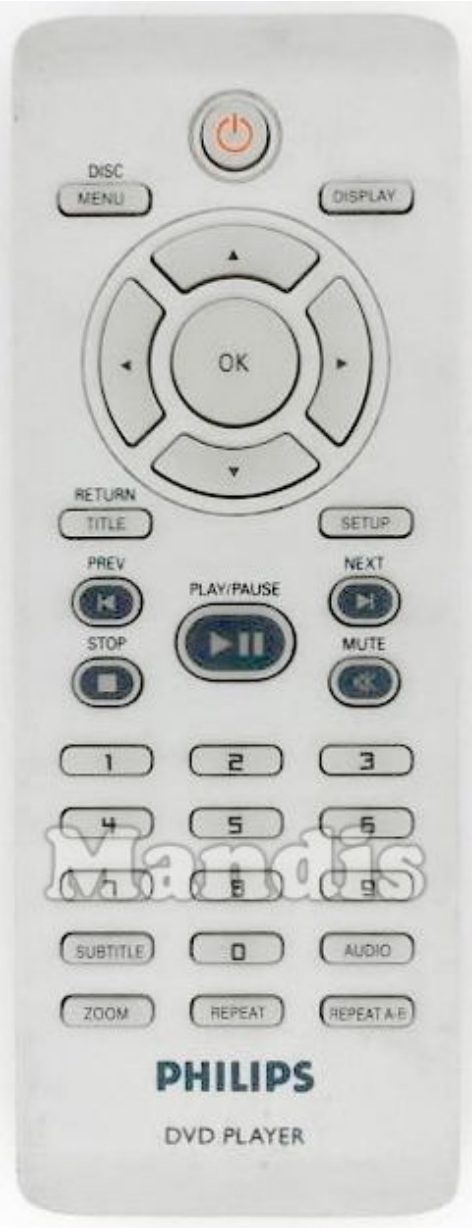

Original		Rechange	
	Power		Power
DISC MENU	Menu/DSC	TOP MENU MENU	Menu
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
RETURN TITLE	Title/Return	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
PREV	I<		I<<
NEXT	>I		>>I
PLAY/PAUSE	Play	PLAY MODE	Play
PLAY/PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
MUTE	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1

Original		Rechange	
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	Repeat A-B	SEARCH TV/R	TV/R

https://mandis.tv/fr/Philips/1048363-telecommande-remplacement-pour-Philips-242254900908.htm