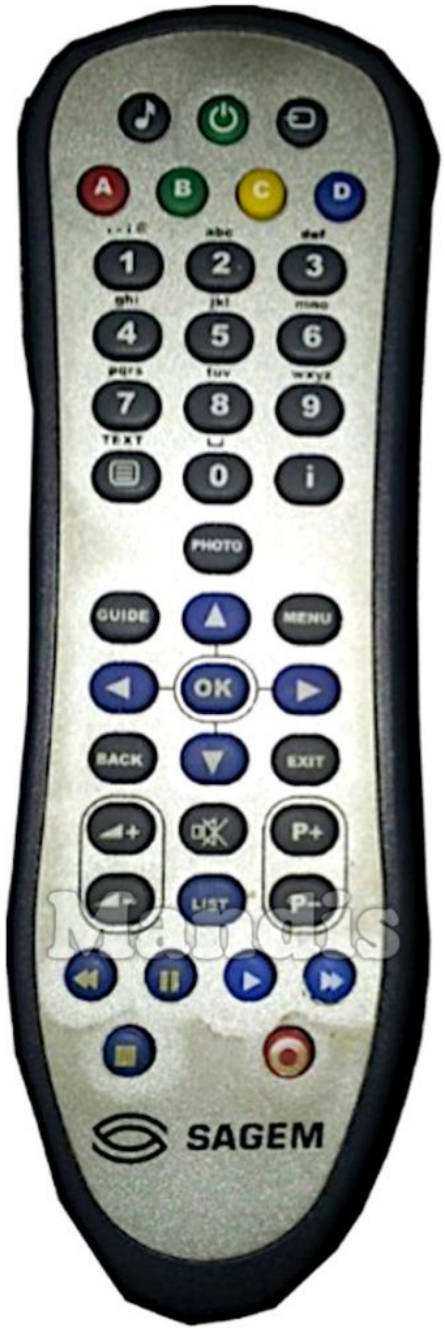

Original		Rechange	
	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD-STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX-HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
	0	HDMI-SAT 0	0
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Photo	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	List	LIST SMART	Smart / List

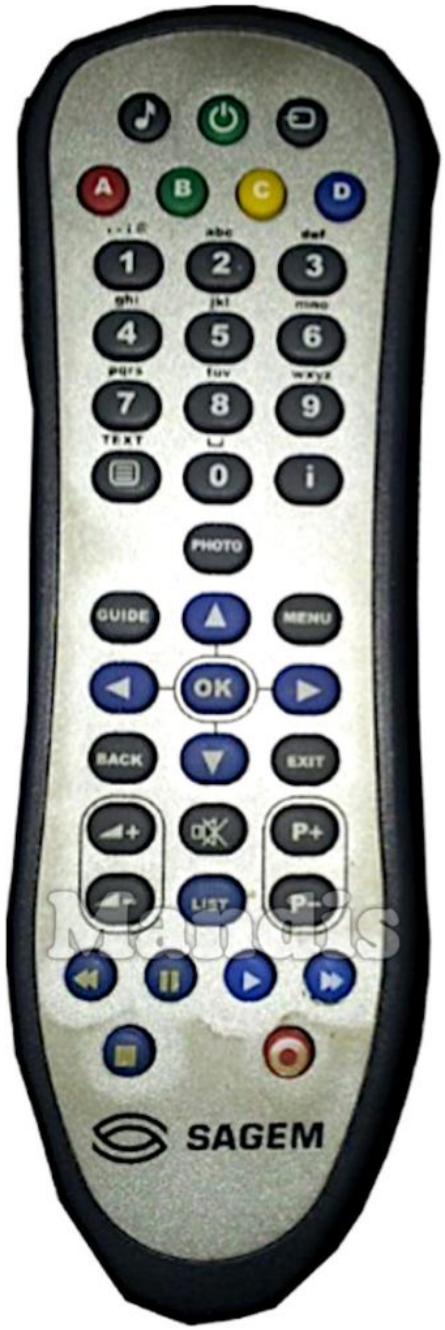

Original		Rechange		Original	Rechange
P-	P-	CH PAGE	CH- / Page-		
<<	<<	TUNE-	<< / Tune-		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
Play	Play	SLOW	Play / Slow		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
Stop	Stop	HOLD	Stop / Hold		
Rec	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		

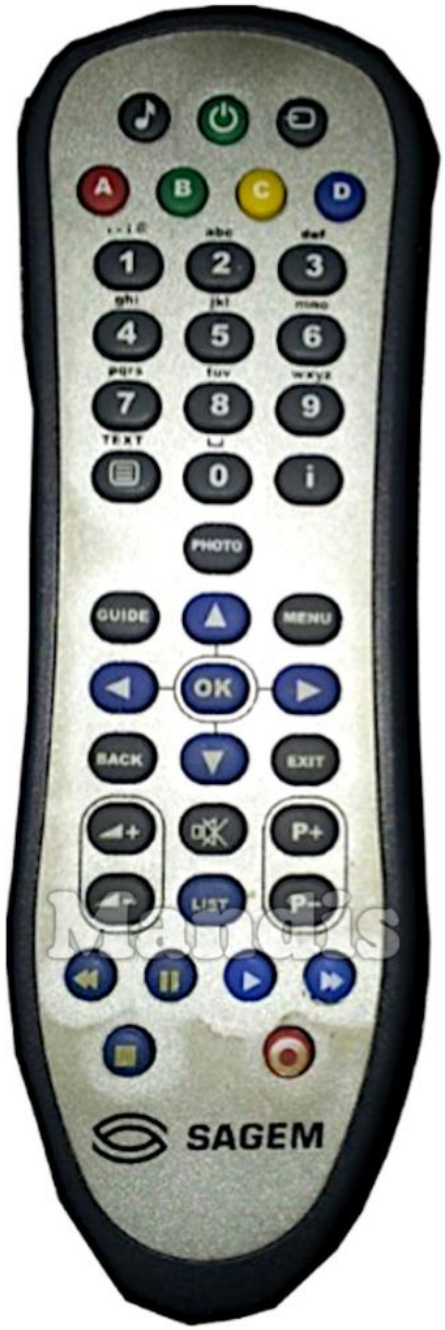

Original		Rechange	
	Power		Power
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Rechange	
	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Photo	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	List	LIST SMART	Smart / List
	P-	CH PAGE −	CH- / Page-

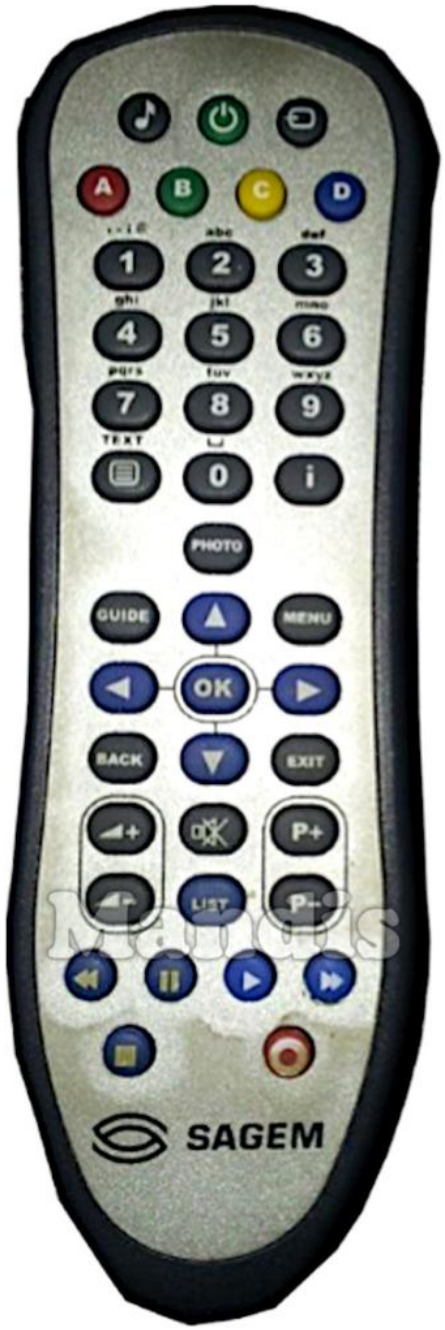

Original		Rechange		Original	Rechange
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		