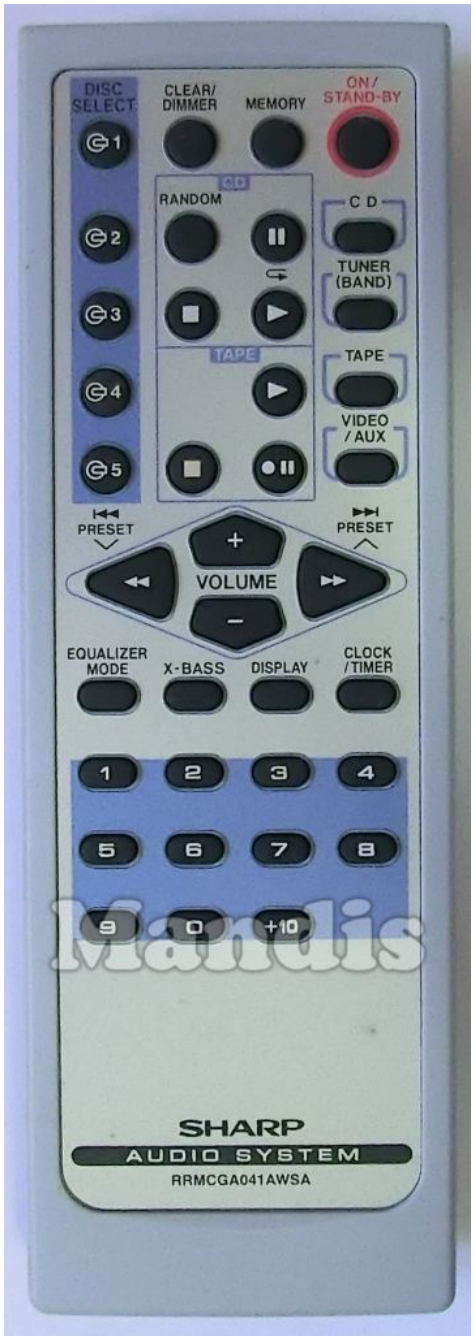

Original	Rechange	Original	Rechange
On/Standby	Power	Stop Tape	Up
Memory	Smart	Rec/Pause Tape	Down
Clear/Dimmer	Exit	Vol +	Vol +
CD	Yellow	Vol -	Vol -
Tuner/Band	Green	>>/>>I Preset/Up	Ch +
Tape	Blue	<</I<<	Ch -
Video/AUX	Red	Equalizer Mode	Dual
Disc Select 1	Sleep	X-Bass	Subt
Disc Select 2	TV/R	Display	Info
Disc Select 3	Format	Clock/Timer	AV
Disc Select 4	3D	1	1
Disc Select 5	D. Menu	2	2
Random CD	Media	3	3
Pause CD	Pause	4	4
Stop CD	Stop	5	5
Play CD	Play	6	6
Play Tape	Ok	7	7

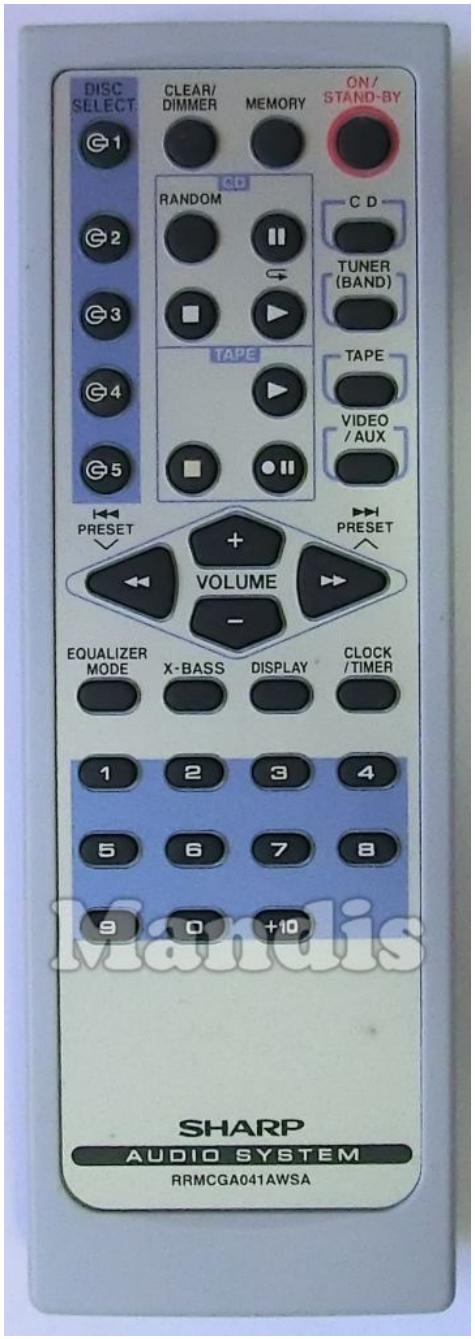

Original		Rechange		Original		Rechange	
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
+10	+10	GUIDE	Gui de				